* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10944A
Bulgarian. 08/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-X820

Ръководство за употреба

Важни мерки за **безопасност**

Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете бутон .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 102.

За това ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции на телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Стъпка отвъд телефона".

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

- ☑ Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
- ▶ Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.
- → Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
- [ ] Показва клавиш на телефона. Например, [**i**]
- < > Показва екранен клавиш, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, **<Меню>**



- **Камера и видеокамера**
  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Специални функции на телефона

- **Музикален плейър**
  Пуснете MP3 музикални файлове, използвайки телефона си като MP3 плейър.

- **Bluetooth**
  Прехвърля медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез свободна безжична Bluetooth технология.

- **Фото печат**
  Напечатайте снимките си, за да запазите най-добрите си моменти завинаги.

- **Телефонът като телевизионен приемник**
  Върху Вашия телевизионен екран разгледайте снимки и видеоклипове, направени с телефона.

- **Редактор на изображения**
  Обрязване, преоразмеряване, завъртане и декориране на Вашите снимки.

- **Способ за преглеждане на файлове**
  Отваря документи в разнообразни формати от телефона без да ги нарушава.

- **Уеб браузър**
  Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите последно актуализирана информация и разнообразно медиа съдържание.

- **Java**
  Насладете се на вградените Java™-базирани игри и сваляйте нови игри.

- **Онлайн режим**
  Превключете Вашия телефон на offline, за да използвате немобилните му функции в самолет.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**
  Изпращате и получавате MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

- **Ел. поща**
  Изпращате и получавате ел. поща с прикрепено изображение, видеоклипове и звуци.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Вашият телефон 6

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки 7

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията изареждане на телефона 7
Включване или изключване 8
Клавиши и дисплей 9
Достъп до функциите от менюто 12
Персонализиране на Вашия телефон 13
Осъществяване/отговаряне на повиквания 15

Стъпка отвъд телефона 16

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Използване на камерата 16
Възпроизвеждане на музика 17
Търсене в интернет 18
Използване на телефонния указател 19
Изпращане на съобщения 20
Преглед на съобщения 22
Използване на Bluetooth 23
Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор 24

Въвеждане на текст 26

Режим AB, T9, Числа и Символи

Функции за разговори 29

Разширени функции за разговори

Функции на менюто 33

Всички изброени опции на менюто

Разрешете проблемите сами 100

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 102

Показалец 110

Списък с функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете, <**Меню**> в режим на готовност.

1 Разговори ▶ p. 33

1 Последни разговори ▶ p. 33
2 Пропуснат разговор ▶ p. 34
3 Изходящи разговори ▶ p. 34
4 Входящи разговори ▶ p. 34
5 Изтрий всички ▶ p. 34
6 Време на разговорите ▶ p. 34
7 Стоимост* ▶ p. 35

2 Телефонен указател ▶ p. 35

1 Списък тел. указ. ▶ p. 36
2 Създай запис ▶ p. 36
3 Група ▶ p. 37
4 Бързо набиране ▶ p. 38
5 Моята визитна картичка ▶ p. 39
6 Задай собствен номер ▶ p. 39
7 Управление ▶ p. 39
8 Номер услуги* ▶ p. 40

3 Приложения ▶ p. 40

1 Музикален плейър ▶ p. 40
2 Записване на глас ▶ p. 43

3 Приложения (продължение)

3 Редактор на изображения ▶ p. 44
4 Java свят ▶ p. 46
5 Световно време ▶ p. 47
6 Аларма ▶ p. 48
7 Калкулатор ▶ p. 48
8 Конвертор ▶ p. 49
9 Таймер ▶ p. 49
10 Хронометър ▶ p. 50
11 Управление на ключове ▶ p. 50
12 SIM AT* ▶ p. 50

4 Браузър ▶ p. 51

1 Начална страница ▶ p. 51
2 Въвеждане на URL ▶ p. 52
3 Маркери ▶ p. 53
4 Запаметени страници ▶ p. 53
5 История ▶ p. 53
6 Изчисти кеша ▶ p. 54
7 Настройки на браузър ▶ p. 54
8 Настройки потокового медиа** ▶ p. 54

5 Съобщения ▶ p. 54

1 Създай съобщение ▶ p. 54
2 Мои съобщения ▶ p. 58
3 Шаблони ▶ p. 63
4 Изтрий всички ▶ p. 64
5 Настройки ▶ p. 64
6 Състояние памет ▶ p. 70

6 Мой файлове ▶ p. 70

1 Изображения ▶ p. 71
2 Видео ▶ p. 72
3 Музика ▶ p. 73
4 Звуци ▶ p. 74
5 Други файлове ▶ p. 75
6 Състояние памет ▶ p. 76

7 Календар ▶ p. 76

8 Камера ▶ p. 80

9 Настройки ▶ p. 86

1 Дата и час ▶ p. 87
2 Настройки на телефона ▶ p. 87
3 Настройки на дисплея ▶ p. 89
4 Настройки на звука ▶ p. 90
5 Настройки осветление ▶ p. 91
6 Мрежови услуги ▶ p. 92
7 Bluetooth ▶ p. 94
8 Защита ▶ p. 97
9 Настройки на връзката ▶ p. 98
10 Нулиране на настройки ▶ p. 100

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата Ви.

** Показва се само, ако е поддържано от мобилния Ви оператор.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

Телефон

Зарядно устройство

Батерия

Ръководство на потребителя

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги и т.н.

Поставяне на батерията изареждане на телефона

1 Извадете покритието на батерията.

Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [ ].

2 Поставете SIM картата.

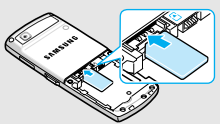

Проверете дали златистите пластини на картата са с лице надолу.

3 Поставете батерията.



4 Поставете отново покритието.

5 Включете зарядното устройство към телефона.

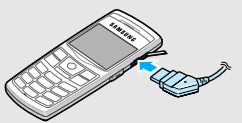

6 Включете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

7 Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията става неподвижна), изключете зарядното от контакта.

8 Извадете зарядното от телефона.

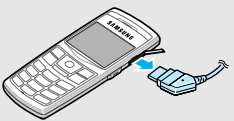

Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- издава се предупредителен сигнал,
- появява се съобщението за изтощена батерия и
- мига иконата за изтощена батерия ( ).

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

Включване или изключване

Включване Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.	1. Натиснете и задръжте [ ]. 2. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**ОК**>.
Изключване	Натиснете и задръжте [ ].

Заключване клавиатура

Можете да заключите клавиатурата, за да избегнете включване на телефона при инцидентни натискания на бутоните.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [*] и натиснете <**Да**>. За да изключите бутоните, натиснете левия екранен бутон и след това [*].

Можете да зададете също и автоматично заключване на клавиатурата. ▶ стр. 88

Онлайн режим

Можете да превключвате телефона на Онлайн режим, при който са деактивирани функциите на телефона, за които е нужно връзка с мрежата. Този режим е от полза, когато искате да използвате телефона си на място, където е забранено използването на мобилни телефони като самолет или болница.

За да превключите на Онлайн режим, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настойки на телефона** → **Онлайн режим** → **Включен**.

В Онлайн режим можете да използвате немобилни функции като игри, календар, камера и музикален плейър.

Клавиши и дисплей

Клавиши

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В режим на готовност дава директен достъп до любими менюта. ▶ стр. 87 В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто.
	В режим на готовност директно стартира уеб браузъра. В режим Меню избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.
	Осъществяване или отговор на повикване. В режим на готовност възвръща последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.

C	Изтрива символи от дисплея и избрани елементи от дадено приложение.
	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона. Край на повикване. В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в режим на готовност.
1 ∞ … 0 +	Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци. В режим на готовност натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на гласовата поща. Натиснете и задръжте [**0**] за достъп до даден международен код за избиране.
* #	Въвеждане на специални символи. В режим на готовност натиснете и задръжте [#], за да активирате или деактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*], за да заключите клавиатурата.
	В режим на готовност натиснете и задръжте, за да включите камерата. В режим Камера снимате или записвате видеоклип.
	Настройка на сила на звука. В режим на готовност настройвате силата на тона на клавиатурата.

Дисплей

Изглед

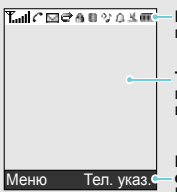

Икони
показва различни икони.

Текст и графика
показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.

Индикатори за функции на екранните клавиши
Показва текущите функции, зададени на екранните клавиши.

Икони*

Сила на получавания сигнал

GPRS мрежа

Свързване към GPRS мрежа

Прехвърляне на данни в GPRS мрежа

EDGE мрежа

Свързване към EDGE мрежа

Прехвърляне на данни в EDGE мрежа

Текущ разговор

Не можете да осъществявате или приемате повиквания извън зоната на обхват.

Свързан към Интернет

Роуминг мрежа

Ново съобщение

Нов e-mail

Ново съобщение на гласовата поща

Функцията прехвърляне на разговор е активна ▶ стр. 92

Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга

Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга

 Заключена клавиатура ▶ стр. 88

Свързан към Bluetooth комплект "свободни ръце" или слушалка

Bluetooth активен ▶ стр. 95

Синхронизиране с компютър

Текущо MP3 възпроизвеждане

 MP3 възпроизвеждане спряно

Настройка аларма ▶ стр. 48

Тих режим (Вибрация)

Тих режим (Тих)

Тих режим по време на разговор

Ниво на мощност на батерията

* Иконите на дисплея могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате, или Вашия мобилен оператор.

Достъп до функциите от менюто

Използване на екранните клавиши

Ролята на екранните клавиши е различна в зависимост от функцията, която използвате. Най-долният ред на дисплея показва текущата им роля.

Натиснете левия екранен клавиш, за да изберете маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш, за да се върнете към предишното ниво от менюто.

Изберете опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация, за да се придвижите до следваща или предишна опция.
3. Натиснете <**Избор**> или [***i***], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. За да излезете, изберете един от следните начини.
   - Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво нагоре.
   - Натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

Използване на бърз достъп

Натиснете цифров клавиш, съответстващ на желаната опция. За номера 10, 11 и 12 от менюто, натиснете съответно [**0**], [*] и [#] .

Персонализиране на Вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на повикване

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете **<Запази>**.

Тапет за режим на готовност

Върху дисплея можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Изображение за тапет**.
2. Изберете изображение или видео категория.
3. Изберете изображение или видеоклип.
4. Натиснете **<Избор>**.
5. Натиснете **<Запази>**.

Режим меню цвят на кожа

Можете да променяте цвета на компонентите на дисплея, например на заглавията и маркираните опции.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Кожа**.
2. Изберете цветови мотив.

Бърз достъп до меню

Можете да настроите бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до Вашите любими менюта.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Изберете меню, което да се зададе към клавиша.

Тих режим

Можете да включите телефона на тих режим, за да не безпокоите останалите.

Натиснете и задръжте [#] в режим на готовност.

Заключване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като го защитите с парола. Телефонът ще изисква парола при включване.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране, **00000000**, и натиснете **<OK>**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете **<OK>**.

4. Въведете пак новата парола и натиснете <**OK**>.
5. Изберете **Заключване на телефона**.
6. Изберете **Разрешаване**.
7. Въведете паролата и натиснете <**OK**>.

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
3. За да приключите разговора, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [ ].
2. За да приключите разговора, натиснете [ ].

Коригиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете [Сила звук].

Стъпка отвъд телефона

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Използване на камерата

Снимане

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта, след което направете желаните корекции.
3. Натиснете [ ] или [Камера], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <**Преглед**> за да направите друга снимка.

Виж снимка

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Мой файлове** → **Изображения** → **Моите снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Запиши видео

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Използвайте клавиш [**1**], за да превключите на режим на запис.
3. Натиснете [ ] или [Камера], за да започнете запис.
4. Натиснете [ ], < > или [Камера], за да спрете запис. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <**Преглед**> за записване на друг видеоклип.

Възпроизвеждане на видео

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Мой файлове** → **Видео** → **Мой видео клипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

Възпроизвеждане на музика

Копирайте MP3 файлове на телефона

Използвайте тези начини:

- Изтеглете от интернет ▶ стр. 51
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ▶ Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получаване чрез Bluetooth ▶ стр. 97

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Добавяне към програма** → **Добави всички** или **Добавяне на файлове**.
3. За **Добавяне на файлове**, натиснете [*i*] за да изберете желаните файлове и след това натиснете **<Избор>**.
4. Натиснете **<Назад>**, за да се върнете на екрана на музикалния плейър.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете [***i***].
2. По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:
   - ***i*** : спира за кратко или възвръща възпроизвеждането.
   - Отляво: връща към предишния файл.
   - Отдясно: прескача до следващия файл.
   - Нагоре: отваря списъка за възпроизвеждане.
   - Сила звук: настройвате силата на звука.
   - Долу: спира възпроизвеждането.

Търсене в интернет

Като използвате вградения интернет браузър, можете лесно да влизате в интернет, за да получите различни обновени услуги и информация и да се насладите на изтеглянето на уеб съдържание.

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [***i***].

Навигирайте в интернет

- За да преминете през елементите на браузъра, натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [***i***].
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Назад**>.
- За да се придвижите до следващата страница, натиснете <**Опции**> и изберете **Отиване** → **Пренасочване**.

- За достъп до опции, натиснете **<Опции>**.

Използване на телефонния указател

Добавяне на запис

Към паметта на телефона:

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази в тел. указ.** → **Телефон** → тип номер.
3. Въведете информация за контакта: Първо име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Друг, Email, Идентификация на обаждащия се, Тон позвъняване, Група и Бележка.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите записа.

В SIM картата:

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази в тел. указ.** → **SIM**.
3. Въведете име.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите записа.

Открий контакт

1. В режим на готовност натиснете **<Тел. указ.>**.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете контакт.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [ ] за да го наберете, или [ ] за да редактирате информацията за контакта.

Създаване и изпращане на визитна картичка

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Телефонен указател** → **Моята визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.
3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите визитната картичка.
4. За да изпратите визитната картичка, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане по** → желания от Вас начин на изпращане.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запис и изпращане** или **Само изпрати**.
4. Въведете номера на направление.
5. Натиснете [***i***], за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [***i***].

4. Изберете **Изображение и видеоклип** или **Звук**.
5. За да добавите **Изображение и видеоклип**, изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.

   За да добавите **Звук**, изберете **Добави звук** и добавете звуков клип.
6. Изберете **Съобщение**.
7. Въведете текста на съобщението и натиснете [ ].
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете номерата на дестинацията или адресите.
10. Натиснете [ ], за да изпратите съобщението.

Изпращане на e-mail

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на email-а и натиснете [ ].
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на email-а и натиснете [ ].
6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добави изображение, видеоклип, звук, музикални файлове или документи.
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете email адресите.
10. Натиснете [ ], за да изпратите email.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

Когато се появи известяване:

1. Натиснете **<Покажи>**.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете SMS съобщение ( ).

Преглед на мултимедийно съобщение

Когато се появи известяване:

1. Натиснете **<Покажи>**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Извлечи**.
3. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщение ( ).

Преглед на email

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете сметка.
3. Натиснете **<Да>** за да изтеглите нова ел. поща или глави.
4. Изберете email или заглавка.
5. Ако изберете заглавка, натиснете **<Опции>** и изберете **Извлечи** за да се покаже тялото на email-а.

Използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с технология Bluetooth, което Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да позволите на други устройства да открият Вашия телефон.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете **<OK>**.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

Изпращане на данни

1. Достъп до приложение, **Телефонен указател**, **Мой файлове** или **Календар**.
2. Преминете на елемент.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане по** → **Bluetooth**.
4. Изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете **<OK>**.

Получаване на данни

За да получавате данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

1. Когато едно устройство се опитва да получи достъп до Вашия телефон, натиснете <**Да**>, за да разрешите връзката.
2. При необходимост, натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получавате.

Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор

Можете да визуализирате дисплея на телефона си върху телевизионен екран като свържете телефона с телевизора посредством кабел с изход за телевизор. По този начин заедно със семейството си или приятели можете да се наслаждавате върху по-голям екран на снимките, видеоклиповете и музиката, запазена в паметта на телефона.

Важна информация относно телевизионни приемници

- В зависимост от модела на телевизора, местоположението и формата на видео изхода и аудио входа, портовете могат да бъдат различни. Свържете цветовете на конектора на кабела и ТВ порта.
- В зависимост от видео системата, възможно е изображението да вибрира и в някои случаи да е с много ниско ниво на оптималност.
- В зависимост от качеството на видео връзката, възможно е някои видео файлове да не могат да бъдат възпроизведени.
- Не можете да използвате Bluetooth stereo headset или опцията за увеличаване или намаляване на фокуса в ТВ изход. режим.

Прехвърлете дисплея на телефона върху телевизор

1. При включен телевизор, свържете телефона си към телевизора чрез кабел за изход (TV out), както е показано.

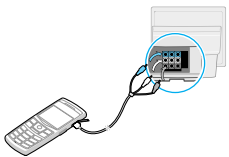

2. Включете телевизора на външен режим на въвеждане (External Input mode).

   Дисплеят превключва на ТВ изход. режим и можете да видите дисплея на телефона върху екрана на телевизора.

3. При необходимост, задайте видео системата за Вашия телевизор в меню **ТВ изход. настройки**.
   ▶ стр. 89
4. Влезте в желаното от Вас приложение и отворете файлове.

Въвеждане на текст

Режим AB, T9, Числа и Символи

Можете да въвеждате текст за някои функции като Съобщения, Телефонен указател или Календар, като използвате режим AB, режим T9, режим Числа и режим Символи.

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [*] за да превключите между режим T9 (T9 Ab) и режим AB (AB Ab). В зависимост от държавата, може да имате възможност и за достъп до режим за въвеждане на Вашия език.
- Натиснете [*] за да промените режима или да включите режим Числа (1 2 3).
- Натиснете и задръжте [#] за да превключите на режим Символи.

Използване на режим AB

Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желаният клавиш.

Клавиш	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Интервал + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Креирање текстуална порака со помош на енкодирање со GSM-азбука)

Други операции в режим AB

- За да въведете една и съща буква два пъти или за да въведете друга буква със същия клавиш, изчакайте курсора да се премести автоматично надясно или натиснете [Отдясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете клавишите за навигация, за да преместите курсора.
- Натиснете [**C**], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите дисплея.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква посредством еднократно натискане на клавиш.

Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете от [**2**] до [**9**], за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.

   Например, натиснете [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], и [**6**], за да въведете *Hello* в режим T9.

   T9 "предсказва" думата, която пишете, и тя може да се променя с всеки клавиш, който натискате.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [**0**], за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

   Например, както *Of*, така и *Me*, използват клавиши [**6**] и [**3**].
4. Натиснете [#], за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Други операции в режим T9

- Натиснете [**1**] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете клавишите за навигация, за да преместите курсора.

- Натиснете [**C**], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите дисплея.

Добавяне на нова дума в T9 речника

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете [**0**], за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискане на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се показва **Доб**.
3. Натиснете <**Доб.**>.
4. Въведете желаната дума, като използвате режим AB и натиснете <**OK**>.

Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи Ви дава възможност да въвеждате символи.

За да	Натиснете
се покажат повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	клавиша със съответния номер.
изчистете въведените символи	[**C**].
вмъкнете символите	<**OK**>.

Разширени функции за разговори

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.

   ☑ • Натиснете [**C**], за да изчистите последния знак, или натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите целия дисплей. Можете да движите курсора, за да редактирате неправилен знак.
   • Натиснете и задръжте [*] за да въведете пауза между номерата.

2. Натиснете [ ].
3. Когато искате да приключите разговор, натиснете [ ].

Осъществяване на международно повикване

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [**0**]. Появява се символът **+**.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и тогава натиснете [ ].

Повторно избиране на последно набрани номера

1. В режим на готовност натиснете [ ] за да се появи списък с последно набраните номера.
2. Преминете към номер, който желаете, и натиснете клавиш [ ].

Осъществяване на повикване от Указателя

След като сте запазили номера в Телефонния указател, можете да наберете номера като го изберете от Указателя. ▶ стр. 36

Можете също да използвате функцията бързо набиране, за да зададете най-често избираните от Вас телефонни номера към определени клавиши. ▶ стр. 38

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете [#].
2. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да преминавате от един номер на друг.

3. Натиснете <**Набери**> или [ ], за да изберете желания номер.

Отговаряне на повикване

При входящо повикване, телефонът ви звъни и показва изображението за входящ разговор.

Натиснете <**Приеми**> или [ ], за да отговорите на повикването.

Съвети за отговаряне на повикване

- Когато е активна опция **Отговор с произв. бутон**, можете да натиснете всеки клавиш, освен <**Отхвър.**> и [ ]. ▶ стр. 88
- Натиснете <**Отхвър.**> или [ ] за да отхвърлите повикване.
- Натиснете и задръжте [Сила звук], за да отхвърлите повикване или да изключите тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила звука**. ▶ стр. 88

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако имате пропуснати повиквания, на дисплея се изобразява броя на пропуснатите повиквания.

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [ ] за да наберете желания номер.

Използване на слушалката

Използвайте слушалката, за да осъществявате или отговаряте на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалката с жака от дясната страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	клавишът два пъти.
отговорите на повикване	клавишът.
приключите разговор	клавишът.

Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

Коригиране на силата на звука по време на разговор

Използвайте [Сила звук], за да настроите силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [Сила на звука нагоре], за да увеличите звука и [Сила на звука надолу], за да намалите нивото на звука.

Задържане на разговор/Извличане

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите повикване, или натиснете <**Извлечи**>, за да извлечете повикването.

Осъществяване на второ повикване

Вие можете да осъществите второ повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <**Задръж**> за да задържите повикването.
2. Осъществете второто повикване по стандартния начин.
3. Натиснете <**Замени**> за да превключите между повикванията.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край на задържано повикване**, за да приключите задържаното повикване.
5. За да приключите текущото повикване, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящ разговор, докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази функция и сте активирали функцията изчакващ разговор. ▶ стр. 93

1. Натиснете [ ] за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <**Замени**> за да превключите между повикванията.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край на задържано повикване**, за да приключите задържаното повикване.
4. За да приключите текущото повикване, натиснете [ ].

Използване на функцията високоговорител

Използвайте високоговорителя, за да говорите и чувате телефона на неголямо разстояние. Натиснете [ ] и след това <**Да**> за да активирате функцията високоговорител. Натиснете [ ] отново, за да превключите на нормален звук в слушалката.

Използване на опции по време на разговор

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции по време на разговор:

- **Високоговорителят е включен**/**Нормален**: включва функцията високоговорител или превключва обратно към нормален режим.
- **Превключи на слушалки**/**Превключи на телефон**: превключи разговора на комплект слушалки за Bluetooth, комплект "свободни ръце" или обратно към самия телефон.
- **Меню**: влиза в менюто с функции на телефона.
- **Глас изключен**/**Глас включен**: Изключете микрофона на телефона, така че другия човек, с когото разговаряте, да не може да ви чуе, или го включете обратно.
- **Тихи бутони**/**Изпрати бутони**: изключват или включват звука на клавишите.

  ☑ За да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере **Изпрати бутони**.

- **Изпрати DTMF**: изпрати DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. DTMF тоновете са тонове, които се използват в телефоните за тоново набиране, като се издава звук при натискане на клавишите с номера. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Телефонен указател**: достъп до списъка на телефонния указател.
- **Край на задържано повикване**: прекратете повикването, което в момента е в режим на изчакване.
- **Прехвърли**: прехвърлете текущото активно повикване към участник, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но Вие сте изключен от разговора.

- **Включване**: установете конферентна връзка като добавите задържано повикване към текущ активен разговор. В конферентната връзка можете да включите до 5 човека.
- **Изберете 1**: изберете един от участниците в конферентната връзка. Може да използвате следните опции:

  Частно: провеждате личен разговор с избрания участник. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Включване**, за да се върнете към конферентния разговор.

  Изтрито: изключвате избрания участник.

Функции на менюто

Всички изброени опции на менюто

Разговори *(Меню 1)*

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания и продължителността на разговорите. Ако SIM картата поддържа функцията, можете да проверите стойността на Вашите повиквания.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Разговори**.

Последни разговори *(Меню 1.1)*

Това меню показва последните обаждания, които сте набрали, приели или пропуснали.

Достъп до архив на обажданията

1. Натиснете [Ляв] или [Десен], за да се преместите до друг тип повикване.

2. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу], за да се придвижете из списъка с повиквания.
3. Натиснете [i] за да видите информацията за повикването, или [↘] за да наберете желания номер.

Използване на опциите на архива на обажданията

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Повикване**: Редактирайте номера и го наберете.
- **Добави в тел.указ.**: запазвате номера в телефонния указател.
- **Изпращане**: изпращате SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Изтриване**: изтрива избрания архив на обажданията или всички архиви.

Пропуснат разговор *(Меню 1.2)*

Това меню показва последните разговори, на които не сте отговорили.

Изходящи разговори *(Меню 1.3)*

Това меню показва последните изходящи разговори.

Входящи разговори *(Меню 1.4)*

Това меню показва последните входящи разговори.

Изтрий всички *(Меню 1.5)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи на всички типове разговори.

1. Натиснете [i] за да изберете типа повиквания, който да бъде изтрит.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**> за да потвърдите изтриването.

Време на разговорите *(Меню 1.6)*

Това меню Ви показва информация за времетраенето на осъществените и приетите повиквания. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да е различно.

- **Време на последен разговор**: маркира продължителността на последния разговор.

- **Общо набрани повиквания**: проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.
- **Общо получени повиквания**: проверява общата продължителност на всички приети повиквания.

За да нулирате таймерите на повикванията, натиснете <**Нулир.**>. Трябва да въведете паролата на телефона.

☑ Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 98

Стоимост *(Меню 1.7)*

Тази характеристика на мрежата Ви показва стойността на повикванията. Това меню е достъпно само ако се поддържа от SIM картата Ви. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последното повикване**: проверявате стойността на последното повикване.
- **Обща стойност**: проверявате общата стойност на всички повиквания. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Задаване макс. стойност**, трябва да нулирате брояча преди отново да проведете разговор.
- **Макс. стойност**: проверява максимално разрешената стойност, зададена в **Задаване макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите**: Нулира броячи цена.
- **Задаване макс. стойност**: задавате максимално разрешена стойност на Вашите повиквания.
- **Тарифа**: задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите повиквания.

Телефонен указател *(Меню 2)*

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но те се използват като единен обект, наречен Телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

Списък тел. указ. *(Меню 2.1)*

Използвайте това меню, за да търсите контакти в телефонния указател.

☑ Можете да получите бърз достъп до това меню като натиснете бутон <**Тел. указ.**> в Режим на готовност.

Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете името от списъка.
3. Прелистете до даден номер и натиснете [ ] за да го наберете, или [ ], за да редактирате информацията за контакта.

Търсене на запис в режим на изчакване

В режим на изчакване можете да търсите контакти чрез изписване на името на контакта. Телефонът търси имената на контактите започващи с буквите, изписани на всеки от клавишите, които натиснете.

1. В режим на изчакване натиснете цифровите клавиши, които съдържат нужните ви букви.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Търсене правопис**.

   Телефонът търси в телефонния бележник за съответстващи контакти и показва резултатите.

Използване на опциите в Указателя

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактира информация за контакт.
- **Изпрати съобщение**: изпрати SMS или MMS съобщение до избран номер, или e-mail до избран адрес.
- **Копиране към**: копирайте контакт в паметта на телефона или на SIM картата.
- **Изпращане по**: изпращате съобщение чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтриване**: изтрива избрания контакт.

Създай запис *(Меню 2.2)*

Използвайте това меню, за да добавите нов запис в телефонния указател.

Съхраняване на запис в паметта на телефона

1. Изберете**Телефон**.
2. Променяте настройките или въвеждате информация за контакта.
   - **Първо име**/**Фамилно име**: въведете име.
   - **Мобилен**/**Дом**/**Служебен**/**Факс**/**Друг**: добавяте номер от какъвто и да било тип.
   - **Email**: въведете e-mail адрес.
   - **Идентификация на обаждащия се**: задавате изображение или видеоклип, който да Ви известява за повикване от даден човек.
   - **Тон позвъняване**: задавате тон позвъняване, което да сигнализира при получаване на повикване от лицето.
   - **Група**: задайте номера към повикваща група.
   - **Бележка**: добавяте бележка за този човек.
3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите записа.

Съхраняване на записа в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. въведете информация за контакта.
   - **Име**: въведете име.
   - **Телефонен номер**: добавяте номер.
   - **Позиция**: въведете място на номера.

   ☑ За да зададете изображение или видеоклип, тон позвъняване или група като идентификация на обаждащия се, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона.
3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите записа.

Група *(Меню 2.3)*

Използвайте това меню, за да организирате Вашите контакти по групи.

Създаване на нова повикваща група

1. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай група**.
2. Задайте име на групата.
3. Изберете идентификация на обаждащия се и задайте изображение.
4. Изберете ред тон позвъняване и задайте мелодия.
5. Натиснете **<Запази>**, за да запазите групата.

Добавяне на членове към повикваща група

1. Изберете група.
2. Натиснете <**Доб.**>.
3. Натиснете [*i*], за да изберете контактите, които да бъдат добавени.
4. Натиснете <**Избор**>.

Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: показва списъка на членовете в избраната група.
- **Създай група**: добавяте нова група.
- **Редактирай**: променя характеристиките на групата.
- **Изпрати съобщение**: изпращате SMS, MMS съобщение или e-mail на членовете на групата, които желаете.
- **Изтриване**: изтрийте избраната група или всички групи. Членове на групата, обаче, няма да бъдат изтрити от телефонния указател.

Бързо набиране *(Меню 2.4)*

Използвайте това меню, за да зададете номер за бързо набиране (от 2 до 9) за 8 от най-често избираните от Вас номера.

Задаване на номер за бързо набиране

1. Изберете място на клавиш от **2** до **9**. Клавиш **1** е запазен за сървъра на Вашата гласова поща.
2. Изберете запис от списъка на телефонния указател.
3. Ако към даден контакт има въведени повече от един номер, изберете един от тях.

Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за бързо набиране, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добавяне**: задайте номер към незададен клавиш.
- **Покажи**: Проверете името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промени**: задайте друг номер към даден клавиш.
- **Премахни**: изчиства настройката за бързо избиране за даден клавиш.

Набиране на номер за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте необходимия клавиш.

Моята визитна картичка *(Меню 2.5)*

Използвайте това меню, за да създадете визитна картичка и да я изпратите на други хора.

Запазване на Вашата визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази на запазване на номер в паметта на телефона.
▶ стр. 36

Използване на опциите за визитни картички

След като запазите Вашата визитна картичка натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактирайте визитната картичка.
- **Изпращане по**: изпращате визитната картичка чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка**: обменете визитни картички с друг човек чрез Bluetooth.
- **Изтриване**: изтрийте визитната картичка.

Задай собствен номер *(Меню 2.6)*

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера, или да зададете име към всеки от номерата. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

Управление *(Меню 2.7)*

Използвайте това меню, за да управлявате контактите в телефонния указател.

- **Запази нов запис в**: изберете текуща памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Винаги питай**, телефонът ще ви моли да избирате памет всеки път, когато записвате номер.
- **Копиране на всички в**: копирайте всички контакти, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона, или обратно.
- **Изтрий всички**: изтрийте всички контакти от паметта нателефона, паметта на SIM картата Ви или от двете.
- **Състояние памет**: проверявате броя на контактите, които сте съхранили в паметта на телефона и в SIM картата.

Номер услуги *(Меню 2.8)*

Използвайте това меню, за да прегледате списъка със SDN, дадени Ви от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и номера за запитвания директно към дадена директория. Тази функция е възможна само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

1. Придвижете се до желания номер и натиснете <**Покажи**>.
2. Натиснете <**Набери**> или [ ].

Приложения *(Меню 3)*

Използвайте това меню, за да възпроизвеждате музикални файлове или да играете на Java игри, или да редактирате снимки. Можете да се възползвате от други удобни функции, като записване на глас, аларма, калкулатор, конвертор, таймер и хронометър.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Приложения**.

Музикален плейър *(Меню 3.1)*

Използвайте това меню, за да слушате музика. Първоначално, е необходимо да запазите музикални файлове в паметта на телефона.

За да се наслаждавате на висококачествена музика, можете да използвате по избор Bluetooth stereo headset.

☑ Нормалните слушалки и Bluetooth mono headsets не са съвместими с музикалния плейър.

Изтегляне и получаване на музикални файлове

Вашият телефон поддържа *.mp3, *.aac и *.m4a файлове от паметта на телефона.

Използвайте тези методи, за да запазвате музикални файлове в паметта на телефона:

- Изтеглете от интернет ▶ p. 51
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ▶ Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получете чрез активна връзка Bluetooth ▶ стр. 97

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ▶ стр. 73

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. На екрана на музикалния плейър натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне към програма** → **Добави всички** или **Добавяне на файлове**.
2. За **Добавяне на файлове**, натиснете [***i***], за да изберете файловете, които желаете да добавите, и натиснете <**Избор**>.
3. Натиснете <**Назад**>, за да се върнете на екрана на музикалния плейър.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете <**Опции**> и изберете **Възпр. чрез**.
2. Изберете **Телефон**, за да използвате високоговорителя на телефона.

   Изберете **Bluetooth стерео слушалки**, за да използвате Bluetooth слушалки, а след това пуснете търсене и свържете телефона със слушалките.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
i	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл.
Десен	Пропуска и минава на следващия файл.
Нагоре	Отваря списъка за възпроизвеждане.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
Сила звук	Настройвате нивото на силата на звука.
1	Включете или изключете 3D звука.
2	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
3	Променяте режима на повтаряне.
4	Променя режима на еквалайзера.
6	Включва или изключва режим Разбъркано.

Клавиш	Функция
Фото апарат	При задържане заключва клавишите, за да се избегне неволното натискане на бутоните, което пречи на възпроизвеждането.

Използване на опциите на музикалния плейър

На екрана на музикалния плейър натиснете <**Опции**> за да получите достъп до следните опции:

- **Възпр. чрез**/**Пауза**: започва или спира възпроизвеждане.
- **Прехвърляне до Bluetooth стерео слушалки**/**Прехвърли в телефон**: включвате излъчването на звука към Bluetooth stereo headset или обратно към високоговорителя.
- **Отваряне**: отваря текущия списък за възпроизвеждане от текущия албум или списък с албуми. В списъка с албуми можете да настроите повече албуми.
- **Отвори музика**: достъп до папка **Музика**.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез e-mail или Bluetooth.
- **Задай като**: задавате файл като Вашия тон позвъняване или като тон позвъняване за даден запис от телефонния указател.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате нов лицензен ключ.
- **Изтриване от програма**: позволява Ви да изтриете избрания файл от програмата.
- **Настройки**: дава Ви възможност да променяте настройките по подразбиране за възпроизвеждане на музикални файлове.

  Режим повтаряне: избирате режим повтаряне.

  Разбъркано: задавате на музикалния плейър да възпроизвежда музиката безразборно.

  MP3 заменя другите звуци: настройвате музикалния плейър да продължи възпроизвеждането дори ако излезете от него.

  Еквалайзер: изберете настройки на еквалайзера.

  3D звук: включете или изключете 3D звука.

Визуализация: променяте типа анимация на възпроизвеждане и избирате за какъв период от време осветлението да остане включено по време на възпроизвеждане на музикални файлове.

Сила звук: изберете силата на звука.

- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Достъп до списъка за възпроизвеждане

На екрана на музикалния плейър натиснете [Нагоре].

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Възпр. чрез**: възпроизвеждате избрания в момента файл по високоговорителя или Bluetooth stereo headset.
- **Добавяне към програма**: добавяте файлове към програмата.
- **Отиване на списък с албуми**: достъп до списък с албуми.
- **Премести в**: премести избраните файлове в друг албум.
- **Копиране към**: премести избраните файлове в друг албум.
- **Преместване на записа в програма**: дава възможност да преместите избрания файл на избрана от Вас позиция в списъка за възпроизвеждане.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате нов лицензен ключ.
- **Премахни**: позволява да изтриете избрания файл или всички файлове от списъка за възпроизвеждане.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Записване на глас *(Меню 3.2)*

Използвайте това меню, за да записвате гласови записки. Гласовите записи може да бъдат с времетраене до 1 час.

Записване на гласов запис

1. Натиснете [*i*] за да започнете записване.
2. Говорете в микрофона.

Натиснете [*i*] за да направите пауза или да продължите записването.

3. Натиснете **<Стои>** или [Надолу], за да приключите записването. Гласовия запис се запазва автоматично.
4. Натиснете [*i*], за да прегледате гласовия запис, или [Нагоре], за да запишете нова.

Възпроизвеждане на гласов запис

1. На екрана за записване на глас, натиснете **<Опции>** и изберете **Отиди до мой гласови клипове**.
2. Изберете гласов запис.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
i	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Ляв	Преместват се на предишна позиция в бележката.
Десен	Преместват се на по-далечна позиция в бележката.
Сила звук	Настройват силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Промяна на режима на запис.

Можете да промените настройките на записване на глас. Максималното време на записване е определено от тази настройка. Преди записване на бележка, натиснете **<Опции>** и изберете **Настройки** → режим на запис:

- **Лимит за мултимедийно съобщение**: запишете гласов запис за добавяне към съобщение MMS.
- **Лимит за ел. поща**: записват гласова записка за добавяне към email.
- **Максимум 1 час**: запишете гласова записка с времетраене максимално 1 час.

Редактор на изображения *(Меню 3.3)*

Използвайте това меню, за да редактирате снимките си като използвате разнообразни опции за редакция.

Прилагане на ефект

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимане**.
2. Изберете снимка или направете нова.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Ефекти** → опция за ефект.
4. Натиснете <**Готово**>.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Преобразуване

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Преобразуване** → опция:
   - **Преоразмеряване**: променяте големината на изображението.
   - **Завъртане**: завъртате снимката на 90 градуса.
   - **Отваряне**: обръщате снимката.
3. Натиснете <**Готово**>.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
5. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Обрязване

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Къса подстрижка**.
3. Преместете рамката за изрязване до желаното от Вас място на снимката.

   Натиснете <**Опции**> и изберете **Преоразмеряване** за да промените размера на рамката.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Готово**.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Добавяне на визуални настройки

Можете да украсите снимките си като добавите рамка, изображение или бележка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Вмъкни** → тип настройка.
3. Изберете елемент или въведете текст, който да бъде вмъкнат.
4. Настройте позицията на елемента и натиснете <**Готово**>.

5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Сливане на ефект на печат

Тази опция за редакция Ви позволява да направите ограждащ печат на снимка и след това да я слеете с друга снимка. Можете да използвате тази опция за създаване на Ваша фото картичка като направите снимка на съобщение, написано на ръка, и след това да го слеете със снимка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Сливане с печат**. Снимката на фона се появява в кутията със снимки до .
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави изображение**.
4. Добавете снимка като я изберете или направите нова. Добавената снимка се появява в кутията със снимки до . Това ще бъде печатът.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Сливане**. Снимката с печат е добавена към снимката на фона, ограждайки я.
6. Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции за редакция на печат:
   - **Преоразмеряване**: променете големината на печата.
   - **Премести**: променете позицията на печата.
   - **Завъртане**: завърти печата.
   - **Цвят на печата**: променете цвета на печата.
   - **Със сянка**: прибавете сянка към печата
7. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Готово**.
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
9. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Java свят *(Меню 3.4)*

Използвайте това меню, за да получите достъп до зададените Java игри и изтеглените Java приложения.

Достъп до зададена игра

1. Изберете **Мои игри** → игра.
2. Ако е необходимо, натиснете [ ].

Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Старт**: пусни избраното приложение.
- **Премести в**: премести приложението в друга папка.
- **Изтриване**: изтрива избраното приложение или всички приложения, с изключение на вложените игри.
- **Защита**: заключвате приложението, за да бъде защитено от изтриване, или го отключвате.
- **Детайли**: достъп до характеристиките на приложението.
- **Разрешения**: задавате настройки за достъп до услуги, които се таксуват допълнително, такива като достъп до мрежа и SMS.
- **Нова версия**: обновете приложението до най-новата му версия.
- **Изпращане на информация по SMS**: изпратете чрез SMS URL адреса, който препраща към приложението.
- **Състояние памет**: получете достъп до информацията в паметта, отнасяща се до приложения.
- **Настройки**: изберете профил за връзка, който да се използва за приложения, които изискват достъп до мрежа. Също така можете да създадете или редактирате профил. ▶ стр. 99

Световно време *(Меню 3.5)*

Използвайте това меню, за да въведете Вашата часова зона и да откриете колко е часът в друга част на света.

Преглед на световното време

1. От картата на света натиснете [Надолу].
2. За да се придвижите до града, който желаете, ползвайте [Нагоре] или [Надолу]. Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местният час и дата.
3. Натиснете [*i*], за да запазите града като Вашата местна часова зона.

Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете **<Опции>** и изберете **Приложи лятно часово време**.
2. Натиснете [*i*], за да изберете желаните часови зони.
3. Натиснете **<Запази>**.

Аларма *(Меню 3.6)*

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките на типа сигнал при разговори. Алармата за събуждане не се повлиява от Вашите настройки на звука.

Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Настройте опции за всяка аларма:
   - **Аларма**: активиране на алармата.
   - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
   - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Повтори**: Задайте режим на повторение.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
3. Натиснете **<Запази>**.

Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане, натиснете **<Потвър.>** или [*i*].
  Натиснете произволен клавиш, с изключение на **<Потвър.>** и [*i*], с цел да предизвикате звънене отново след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

Деактивиране на аларма

1. Изберете езика, който искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключено** на ред **Аларма** и натиснете **<Запази>**.

Настройка на алармите да звънят, когато телефонът е изключен

От екрана Аларма изберете **Автоматично включване** → **Включен**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

Калкулатор *(Меню 3.7)*

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер.
   - Натиснете <**.()**> за да въведете десетична точка или скоба.
   - Натиснете [*] или [#] за да преместите курсора.
2. Натиснете клавишите за навигация за достъп до желаната математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [**i**] за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

Конвертор *(Меню 3.8)*

Използвайте това меню за обикновени преобразувания като валута и температура.

1. Изберете конвертор.
2. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица и натиснете [Надолу].
3. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана и натиснете бутон [Надолу].
   - За да въведете десетична запетая, натиснете [*].
   - Натиснете [#] за да промените температурата над нулата (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате.

   На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.

☑ Можете да прегледате и зададете обменни курсове за калкулатора на валута, като натиснете <**Пок. клас**>.

Таймер *(Меню 3.9)*

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът известява с аларма, когато този период от време изтече.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <**Задай**>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <**ОК**>.
3. Натиснете [**i**], за да започнете обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, когато таймерът започне да звъни.
- За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете [i] на екрана на таймера.

Хронометър *(Меню 3.10)*

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [i] за да започнете измерването.
2. Натиснете [i] за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 3 интервала.

Управление на ключове *(Меню 3.11)*

Използвайте това меню, за да управлявате лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: отворете съответното медийно съдържание.
- **Изтриване**: изтривате избрания лицензен ключ или всички лицензни ключове.
- **Отиване на моя позиция**: влизате в папката, съответстваща на файла.
- **Детайли**: показва параметрите на лицензния ключ.

SIM AT *(Меню 3.12)*

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, която поддържа менюта за SIM приложения и осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и позиция. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор. За повече подробности, вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

Браузър *(Меню 4)*

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява да влизате в интернет. Чрез интернет имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети, тонове позвъняване и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Браузър**.

Начална страница *(Меню 4.1)*

Използвайте това меню, за да свържете телефона мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [*i*] в режим на готовност.

Навигирайте в интернет

За да	Натиснете
се придвижвате през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
изберете елемент на браузъра	[*i*], или **<Опции>** и изберете **Отвори**.
връща се на предходна страница	**<Назад>** или **<Опции>** и изберете **Отиване** → **Назад**.
Отива на следващата страница.	**<Опции>** и изберете **Отиване** → **Пренасочване**.

Използване на опции за страници

От всяка уеб страница, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Отвори**: достъп до свързаната уеб страница.
- **Отиване на основна страница**: върнете се на начална страница
- **Ключове за купуване**: изпратете молба за купуване на лицензен ключ за DRM файл. Тази опция е налична само когато влезете в уеб браузъра през съобщение, което съдържа DRM файл.
- **Въвеждане на URL**: въведете ръчно URL адрес.

- **Отиване**: придвижва се назад или напред през страниците в историята.
- **Презареждане**: презареди текущата страница с актуална информация
- **Маркери**: маркирате текущата страница или получавате достъп до списъка с маркери.
- **Изпращане на URL**: изпрати URL на текущата страница по SMS или email.
- **Към показване SmartFit/Към показване на десктоп**: променяте режима на показване на браузъра.
- **Запис**: запазвате избраното изображение или страница.
- **Подробности за страница**: достъп до подробностите за страница.
- **Опции на браузър**: променя различните настройки на браузъра.

  Кеш: променяте режима на кеша или изчиствате кеша. Кеш паметта представлява временна памет, която съхранява последно посетените уеб страници.

  Бисквитки: променяте режима за приемане на бисквитките или ги изтривате. Бисквитките представляват персонализирана информация, изпратена до уеб сървър по време на придвижване в интернет.

  Предпочитания: променяте дисплея на браузъра и настройките на звука.

  Сертификати: показва информация за сертификати.

  За браузъра: извежда информация за версията и авторските права на браузъра.

Излизане от браузъра

Натиснете [ ], за да преустановите връзката с мрежата и да излезете от браузъра.

Въвеждане на URL *(Меню 4.2)*

Използвай това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до асоциирана уеб страница.

Можете да добавите въведения URL към списъка с маркери като изберете **Добавяне на маркер**.

Маркери *(Меню 4.3)*

Използвайте това меню, за да запазите URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

Добавяне на маркер

1. Натиснете <**Доб.**>. Ако даден маркер вече е запазен, натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне на маркер**.
2. Въведете име на маркер и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете <**Запази**>.

Достъп до маркирана страница

Изборът на маркирана страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до асоциираната уеб страница.

Използване на опциите за маркирана страница

На екрана Маркери натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Отвори**: достъп до маркираната уеб страница.
- **Отиване на основна страница**: влез в основна страница.
- **Въвеждане на URL**: въведете ръчно URL адрес.
- **Редактиране на маркер**: редактирай URL адрес и заглавие на маркер.
- **Добавяне на маркер**: добавяте нов маркер.
- **Изпращане на URL**: изпрати URL адреса на маркера по SMS или email.
- **Изтриване**: изтривате избраният маркер или всички маркери.

Запаметени страници *(Меню 4.4)*

Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.

Ако изберете линк към страница, телефонът превключва към онлайн достъп до асоциираната страница.

История *(Меню 4.5)*

Можете да прегледате списъка със страници, в които последно сте влизали.

Изберете URL от списъка, за да влезете в съответната уеб страница.

Изчисти кеша *(Меню 4.6)*

Използвайте това меню, за да изчистите информацията, съхранявана в кеша - временна памет, която съхранява уеб страниците, в които скоро сте влизали.

Настройки на браузър *(Меню 4.7)*

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за достъп до безжичната мрежа. Също така можете да създадете или редактирате профил.
▶ стр. 99

Настройки потокового медиа *(Меню 4.8)*

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за достъп до услугата за поточно видео на Вашия мобилен оператор. Това меню може да не се показва, в зависимост от мобилния Ви оператор. Също така можете да създадете или редактирате профил.
▶ стр. 99

Съобщения *(Меню 5)*

Използвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения и email-и. Можете също така да отваряте пред. съобщения и съобщения от клетъчна емисия.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

Създай съобщение *(Меню 5.1)*

Използвайте това меню за създаване и изпращане на съобщения.

Текстово съобщение *(Меню 5.1.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) Ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, включително картинки, анимации и мелодии.

съставяне и изпращане на SMS съобщение.

1. Въведете Вашето съобщение и натиснете [*i*].

   ☑ • Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението Ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.
   • Можете да използвате различни опции като натиснете <**Опции**>. ▶ следваща глава

2. Въведете номер на дестинация.

   За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.

3. Натиснете [*i*], за да изпратите съобщението.

Използване на опции при съставяне на SMS съобщение

При съставяне на съобщение, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Запис и изпращане**: запазете съобщението в **Кутия изпратени** и после го изпратете.
- **Само изпрати**: само изпратете съобщението.
- **Вмъкни**: добавяте шаблон, запис от телефонния указател или маркер към текст.
- **Добави изображение**/**Добави анимация**/**Добави мелодия**: приложете картинка, анимация или мелодия.
- **Прикачи**: приложи визитна картичка или дата като приложен файл във формат на данни.
- **Запази в**: запазвате съобщението в друга папка съобщения.
- **Език въвеждане**: променете езика на работа в режим въвеждане T9.
- **Стил на текста**: променяте характеристиките на текста.
- **Начин на въвеждане**: променяте метода на въвеждане на текст.

Мултимедийно съобщение *(Меню 5.1.2)*

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) доставя съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

Създаване и изпращане на MMS съобщение

1. Изберете ред **Тема**.

   Можете да използвате различни опции като натиснете <**Опции**> във всяко поле.
   ▶ следваща глава

2. Въведете тема на съобщението и натиснете [***i***].
3. Изберете ред **Изображение и видеоклип**.
4. Изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.

   - Максимално допустимата големина на съобщението може да е различна в зависимост от доставчика Ви на услуги.
   - В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

5. Изберете ред **Звук**.
6. Изберете **Добави звук** и добавете звуков клип.
7. Изберете ред **Съобщение**.
8. Въведете текста на съобщението и натиснете [***i***].
9. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
10. Добавете телефонен номер или e-mail адрес.

    За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
11. Натиснете [***i***], за да изпратите съобщението.

Използване на опции, докато създавате MMS съобщение

При съставяне на съобщение, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добавяне**: добавяте темата на съобщението или текста на съобщението.
- **Добави изображение**/**Добави видеоклип**/**Добави звук**: добавяте изображение, видеоклип или звуков клип.
- **Смени изображение**/**Смени видеоклип**/**Смени звук**: замества добавен елемент.
- **Редактирай**: редактирайте темата или текста.

- **Преглед**: прегледайте съобщението по начина, по който ще бъде показано върху телефона на получателя.
- **Покажи**: отвори избраното приложение.
- **Изпращане**: изпраща съобщението.
- **Запази в**: запазвате съобщението в друга папка съобщения.
- **Добави страница**: добавяте страници. Преминете до всяка страница като натискате [Ляв] или [Десен].
- **Изтрий страница**: изтривате страница.
- **Редактирай страница**: променете времетраенето на страницата или придвижете страницата на по-предна позиция сред останалите.
- **Прикачи**: приложи запис от Телефонния указател като визитна картичка или календарна дата като приложен файл във формат на данни, или документи, записани в папка **Други файлове**.
- **Изтриване на тема**/**Изтриване на съобщение**/**Изтриване на медия**/**Изтриване на звук**/**Премахни**: изтривате добавен елемент.

Email *(Меню 5.1.3)*

Можете да създадете и изпратите e-mail-и, които съдържат текст, звук и изображения.

Създаване и изпращане на e-mail

1. Изберете ред **Тема**.

   ☑ Можете да използвате различни опции като натиснете <**Опции**> във всяко поле.
   ▶ следваща глава

2. Въведете тема на e-mail-а и натиснете [*i*].
3. Изберете ред **Съобщение**.
4. Въведете текст на e-mail-а и натиснете [*i*].
5. Изберете ред **Прикачи файл**.
6. Добавяте медийни файлове, документи, съхранявани в папка **Други файлове**, или записи от телефонния указател като визитни картички или дата като приложен файл във формат на данни.

   ☑ В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

7. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
8. Въведете e-mail адрес.

   За да изпратите e-mail на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
9. Натиснете [ ], за да изпратите email.

Използване на опции при съставяне на e-mail

При съставяне на e-mail, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добавяне**: добавяте темата или текста на Вашия e-mail.
- **Редактирай**: редактирайте темата или текста.
- **Добави изображение**/**Добави видеоклип**/**Добави звук**/**Добави музика**: добавяте медийни файлове, съхранени в паметта на телефона.
- **Добави други файлове**: добавяте документи, запазени в папка **Други файлове**.
- **Изпращане**: изпращане на email-а.
- **Запази в**: запазвате e-mail-а в друга папка съобщения.
- **Прикачи**: приложи записи от телефонния указател като визитна картичка или календарна дата като приложен файл във формат на данни.
- **Изтриване на тема**/**Изтриване на съобщение**: изчиствате темата или текста.
- **Премахни прикачения файл**: изтрийте избрания приложен файл.
- **Премахни всики прикачени**: изтривате всички прикачени файлове.

Мои съобщения *(Меню 5.2)*

Използвайте това меню, за да получите достъп до съобщенията, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.

Входяща кутия *(Меню 5.2.1)*

Тази папка съхранява всички получени съобщения, освен email-и.

Преглед на съобщение

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат типа съобщение:

- SMS
- MMS
- MMS известие (: В процес на извличане, : Неуспешно извличане)
- Гласова поща
- Push съобщение от уеб сървъри или Съобщение за конфигурация, съдържащо мрежови параметри от Вашия мобилен оператор
- CB (Клетъчна емисия) съобщение от мобилния Ви оператор
- Отчет доставка за изпратените от Вас съобщения

☑
- В зависимост от системата DRM (Управление на дигитални права), съобщения с уеб съдържание може да не могат да бъдат препращани.
- Иконата **!** до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

SMS съобщения

- **Отговор с**: отговаряте на изпращача с SMS или MMS.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.
- **Премести в телефон**/**Премести в SIM**: премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия**: запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито. Можете да запазите само онези съобщения, които са съхранени в паметта на телефона.
- **Добави в списък блокирани**: добавяте номера на изпращача в списък блокирани, за да отхвърлите съобщенията от изпращача.

MMS съобщения

- **Извлечи**: извличате MMS съобщението от MMS сървъра.
- **Отговор с текстово съобщение**: отговаряте на изпращача чрез SMS.
- **Отговор с мултимедийно съобщение до**: отговаряте на изпращача чрез MMS.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.
- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия**: запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли**: достъп до характеристиките на съобщението.

Съобщения за конфигурация

- **Инсталиране**: въвеждате конфигурацията, зададена в съобщението за Вашия телефон.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.

Пред. съобщения

- **Отиди на URL**: свържете се с URL, зададен в съобщението.
- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.

CB съобщения

- **Запис**: запазвате съобщението в паметта на телефон.
- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.

Отчети доставка

- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от отчета.
- **Изтриване**: изтриване на отчет.
- **Защита**: защитете отчета от изтриване.

Чернови *(Меню 5.2.2)*

Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

Когато изберете съобщение, то се отваря в режим Редактиране, така че да можете да редактирате и изпратите съобщението.

Изходяща кутия *(Меню 5.2.3)*

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

За показване статуса на съобщението са достъпни следните икони:

- Изпращащо се в момента
- Неуспешно изпращане

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпрати отново**: опитайте отново да изпратите съобщението.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли**: достъп до характеристиките на съобщението.

Кутия изпратени *(Меню 5.2.4)*

Тази папка съхранява изпратените съобщения.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпращане**: изпращате MMS съобщението.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Съхрани адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтриване**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли**: достъп до характеристиките на съобщението.

Email входяща кутия *(Меню 5.2.5)*

Тази папка съхранява получените email-и.

Преглеждане на email

1. Избор на email акаунт.
2. Натиснете <**Да**> когато се изведе съобщение **Проверка за нова ел. поща**, или натиснете <**Опции**> и изберете **Провери за нови email**. Телефонът проверява email сървъра и изтегля нови e-mail-и.

   Следните икони могат да се появят в списъка, за да покажат email статуса:

   - Извлечено от сървъра
   - В процес на извличане
   - Неуспешно извличане

☑ Иконата **!** до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

3. Изберете e-mail или заглавка.
4. Натиснете [Ляв] или [Десен], за да прегледате други страници от email.
5. Натиснете [*] или [#], за да видите следващата или предходната email.

Използване на email опции

При прегледа на e-mail или заглавка, натиснете<**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Извлечи**: извлечи тялото на e-mail от email сървъра-.
- **Отговор**: изпращате отговор на подателя или на подателя и всички други получатели.
- **Пренасочване**: препращате e-mail-а на други хора.
- **Изтриване**: изтрива email-а.
- **Добави към списък с филтри**: добавяте email-а на подателя или темата в списък блокирани. email-и от този адрес или съдържащи същата тема.
- **Съхрани адрес**: извади URL адреси, ел. адреси или телефонни номера от email.
- **Приложени обекти**: запазвате приложените файлове от email в паметта на телефонаВи.
- **Защита**: не позволява email-а да бъде изтрит.
- **Детайли**: достъп до email характеристиките.

Мои папки *(Меню 5.2.6)*

Използвайте това меню за създаване на нови папки, в които да организирате Вашите съобщения.

Създаване на папка

1. Натиснете <**Да**>.
2. Въведете име на папка и натиснете <**ОК**>.

Използване на опциите на папката

От списъка на папките, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Отваряне**: отворете избраната папка.
- **Създаване на папка**: добавяте нова папка.
- **Преименуване на папка**: променя името на папката.
- **Изтриване**: изтрийте избраната папка.

Шаблони *(Меню 5.3)*

Използвайте това меню, за да създавате и използвате шаблони на често използвани съобщения или пасажи.

Текстови шаблони *(Меню 5.3.1)*

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи изречения, които използвате често, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете <**ОК**>.

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактирайте избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение**: създавате и изпращате ново съобщение, като използвате избрания шаблон.
- **Изтриване**: изтрийте избрания шаблон.
- **Добавяне на нов**: добавяте нов шаблон.

Шаблони за мултимедийни съобщения *(Меню 5.3.2)*

Можете да получите достъп до вложените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

От списъка с шаблони натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: отворете избрания шаблон.
- **Редактирай**: редактирайте шаблона.
- **Изпрати съобщение**: изпращате избрания шаблон с MMS.
- **Изтриване**: изтрива избрания шаблон или всички шаблони, с изключение на вложените.

Изтрий всички *(Меню 5.4)*

Използвайте това меню, за да изтриете едновременно всички съобщения във всяка папка със съобщения.

1. Натиснете [i], за да изберете папките със съобщения, които да бъдат изчистени.

   Повторно натискане на клавиша извежда типовете съобщения, така че да можете да посочите онези от тях, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете [i], за да изберете чек бокс с цел да изтриете защитени съобщения, след което натиснете <**Да**>.
4. Натиснете <**Да**> за да потвърдите изтриването.

Настройки *(Меню 5.5)*

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

Текстови съобщ. *(Меню 5.5.1)*

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Опции за изпращане**: настройте опциите за изпращане на SMS съобщения:

  Обратен път: заедно със съобщенията си изпращате искане за отчет доставка.

  Отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.

Поддържани символи: изберете тип кодиране на символите. Когато изберете **Автоматично**, телефонът превключва кодировката от GSM-азбука на Unicode, щом въведете Unicode символ.

Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималният брой знаци за съобщението. Ако това меню не се показва, значи Вашият телефон разполага с Автоматично кодиране по подразбиране.

Избор на носител: дава възможност да изберете или **GSM** или **GPRS предпочитана**, в зависимост от Вашата мрежа.

- **Получаване опции**: активирате 3D ярък режим за показване с цел да покажете получените съобщения върху телефона си. Телефонът ще преобразува съобщението до 3D ярка графика и ще го покаже в режим за показване 3D. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от една-единствена страница.
- **Списък блокирани**: запазвате телефонните номера, съобщенията от които желаете да отхвърлите.
- **Настоящ профил**: проверете или изберете профил за настройка на SMS.
- **Настройки на профила**: задавате настройките за всеки профил:

  Сервизен център: запазвате или променете номера на Вашия SMS сървър.

  Получател по подразбиране: въведете зададената дестинация. Тя ще се въведе автоматично в списъка на получателя.

  Тип по подразбиране: задавате типа съобщение по подразбиране. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

  Фабрична валидност: въведете времето, за което съобщенията Ви се съхраняват в SMS сървъра.

  Въвеждане на име: въведете име на профила.

Мултимедийно съобщение *(Меню 5.5.2)*

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Опции за изпращане**: настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:

  Отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.

Скриване на адрес: скрийте вашия адрес от получателя.

Отчет доставка: заедно със съобщенията си изпращате искане за отчет доставка.

Приоритет: задавате ниво на приоритет за съобщения.

Срок на годност: задавате срока, за който съобщенията се съхраняват в MMS сървъра.

Час на доставка: задавате след колко време да бъде изпратено съобщението.

Размер на изходящото съобщение: изберете максималния размер на приложени елементи за съобщения.

- **Възвръщане опции**: настройте опциите за получаване на MMS съобщения:

  Отхвърляне на неизвестни изпращачи: отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

  Разрешаване на реклами: приемете реклами.

  Разрешаване на информация: приемете информационни съобщения.

  Разрешаване на справки: настройвате мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

  Приемане в дом. мрежа: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте във вашата домашна зона.

  Приемане по време на престой в чужбина: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато не сте във Вашата роуминг зона.

  Приемането в домашна мрежа или чужбина има следните опции:

  - **Ръчно**: телефонът показва известия. Използвайте опцията **Извлечи** за ръчно сваляне на нови съобщения.
  - **Автоматично**: телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.
  - **Отхвърляне**: телефонът отхвърля всички съобщения.

- **Мултимедийни съобщ. профили**: изберете профил за връзка, който да се използва за MMS. Също така можете да създадете или редактирате профил.
  ▶ стр. 99

Emails *(Меню 5.5.3)*

Можете да конфигурирате e-mail настройките.

☑ Не можете да променяте настройките на e-mail профила и акаунта, докато изпращате или изтегляте e-mail.

- **Опции за изпращане**: настройте опциите за получаване на e-mail-и:

  Изпрати копие до себе си: изпраща копие от email-ите Ви до Вашия email акаунт.

  Изпрати отчет прочитане: настройте мрежата да Ви информира при доставянето на Вашите email-и.

  Изпрати отчет получаване: изпрати искане за отчет доставка заедно с e-mail-ите.

  Адрес за отговор: задайте e-mail адрес, на който да се получават съобщения от получателите за отчет доставка.

  Приоритет: изберете нивото на приоритет на email-ите.

  Добави подпис: прилагате Вашето име, телефонен номер, обикновена бележка или кратък запис към вашите email-и.

  Редакт. име: редактирайте името във Вашия подпис.

  Редактиране на номер: редактирайте телефонния номер във Вашия подпис.

  Редакт. бележка: редактирайте бележка във Вашия подпис.

- **Получаване опции**: настройте опциите за получаване на ел. поща:

  Интервал на проверка: определете през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за входящи email-и. Ако изберете **Не уведомявай**, използвайте опцията **Провери за нови email**, за да получавате нови съобщения по ел.-поща ръчно.

  Потвърждение за прочитане: определяте дали телефонът да изпраща или не отчет доставка за входящи email-и. Ако изберете **Напомняне за отговор**, телефонът Ви указва да изпратите отчет доставка.

Отхвърляне при по-голямо от: определяте максималната големина за входящи e-mail-и. Вашият телефон ще отхвърли email-и, които надвишават определения размер.

Метод за изтегляне: можете да определите дали телефонът да изтегля само заглавия на e-mail-и или заглавия на e-mail-и, заедно с основните им части.

Оставяне на копие на сървъра: оставете копие от email-ите на email сървъра след извличане.

- **Блокирай списък**: задайте ел. адреси или теми, които искате да отхвърля.
- **Email акаунт**: настройвате и избирате email акаунт за ползване.

  Текущ акаунт: проверете или изберете сметка.

  Настройки за акаунт: конфигурирате e-mail акаунтите, използвайки различни e-mail сървъри. Настройте опциите за всяка сметка:

  - **Име на акаунт**: въвеждате име за текущо избрания акаунт.
  - **Потребителско име**: въвеждате име на потребител.
  - **Email адрес**: въведете Вашия e-mail адрес.
  - **SMTP сървър**: въвеждате IP адрес или име на хост на изходящия e-mail сървър.
  - **SMTP порт**: въведете номера на SMTP порт.
  - **Първо свързване с POP3 сървър/Първо свързване с IMAP4 сървър**: свържете се към POP3 или IMAP4 сървъра преди да се свържете към SMTP сървъра, за да изпращате e-mail-и.
  - **Тип протокол**: изберете протокола за входящия email сървър. Останалите опции зависят от настройката за типа протокол.

  Когато типа протокол е **POP3**:

  - **POP3 сървър**: въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашата e-mail.
  - **POP3 порт**: въведете номера на POP3 порт.
  - **Име на потребител**: въведете POP3 потребителско име.
  - **Парола**: въвеждате паролата за POP3.
  - **Ползване на SMTP удостоверяване**: Позволява SMTP удостоверяване, което изисква от потребителя да влезе преди да изпраща email-и.

- **Същото както POP3**: изберете го ако желаете SMTP сървъра да е със същите параметри като тези на POP3 сървъра.
- **SMTP идентификатор**: въведете име на потребител на SMTP.
- **SMTP парола**: въведи SMTP паролата.
- **APOP регистрация**: осъществява връзка със сървъра чрез APOP схема за влизане.
- **Защитена връзка**: използвайте защитени връзки за услуги за ел. поща.

Когато типа протокол е **IMAP4**:

- **IMAP4 сървър**: въвеждате IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашия e-mail.
- **IMAP4 порт**: въвеждате номера на IMAP4 порта.
- **Име на потребител**: въведете има на потребител на IMAP4.
- **Парола**: въвеждате паролата за IMAP4.
- **Ползване на SMTP удостоверяване**: Позволява SMTP удостоверяване, което изисква от потребителя да влезе преди да изпраща email-и.
- **Същото както IMAP4**: изберете го ако желаете SMTP сървъра да е със същите параметри като тези на IMAP4 сървъра.
- **SMTP идентификатор**: въведете име на потребител на SMTP.
- **SMTP парола**: въведи SMTP паролата.
- **Включи прикачени файлове**: изберете тази опция, за да получавате прикачени файлове с e-mail-и.
- **Лимит за изтегляне на ел. поща(1-100)**: настройвате броя заглавки, които ще изтегляте от сървъра.
- **Защитена връзка**: използвайте защитена връзка за услуги за ел. поща.

• **Email профил**: изберете профил за връзка, който да се използва за ел. поща. Също така можете да създадете или редактирате профил. ▶ стр. 99

Пред. съобщения *(Меню 5.5.4)*

Можете да променяте настройките за получаване на пред. съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи**: настройвате Вашият телефон да получава пред. съобщения. Ако изберете **Черен списък**, телефонът няма да приема съобщения от указаните в Черния списък адреси.
- **Черен списък**: управлява блокираните от сървъра адреси.

CB съобщения *(Меню 5.5.5)*

Можете да промените настройките за получаване на broadcast messages.

- **Получи**: изберете дали да получавате или не broadcast messages.
- **Списък канали**: посочвате каналите, от които предпочитате да получавате broadcast messages. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.
- **Език**: избирате езиците, на които да бъдат показвани broadcast messages.

Състояние памет *(Меню 5.6)*

Използвайте това меню, за да прегледате количеството памет в текуща употреба във всяка папка със съобщения.

Мой файлове *(Меню 6)*

Менюто **Мой файлове** Ви дава възможност за достъп до изображения, видео, музикални файлове и звукови клипове, съхранени в паметта на телефона.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Мой файлове**.

Съвети при Управление на дигитални права

В резултат на DRM (Управление на дигитални права) системата, някои от медия файловете, които изтегляте от Интернет или получите чрез MMS, може да изиска лицензен ключ, за да разреши достъпа.

Можете да получите ключа от уеб страницата,чийто собственици притежават правата над съдържанието; използвайте опцията **Активиране на ключ**.

Обърнете внимание на следните икони в списъка:

- : Елемент с възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент с възможност за препращане без валиден ключ.

- : Елемент без възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент без възможност за препращане без валиден ключ.

Вашият мобилен оператор поддържа само DRM файлове с точен брой или с неограничен достъп.

Изображения *(Меню 6.1)*

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от Вашия компютър снимки.

Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

   Можете да видите увеличеното изображение, като натиснете [Сила на звука нагоре]. За да увеличите или намалите, натиснете [Сила на звука]. Натискайте бутоните за навигация, за да превъртите изображението.

Показване на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете **Моите снимки**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Слайдшоу**.
3. Изберете опция за поява на интервал. Показването на слайдове започва.
4. Натиснете **<Стоп>**, за да преустановите показването на слайдове.

Използване на опциите на изображенията

Когато разглеждате изображение, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **На цял екран**: показва изображението на цял екран.
- **Списък**: връщане към списъка с изображения.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: задавате изображението като тапет за дисплея или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.

- **Редактирай**: редактира изображението като използва редактора на изображения, ако снимката е направена от камерата на телефона. ▶ стр. 44
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате нов лицензен ключ.
- **Изтриване**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Преместване в Любими изображения**/**Премести в Снимки**: преместват файла в друга папка.
- **Bluetooth видимост**: споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Печат чрез Bluetooth**: отпечатвате изображението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Видео *(Меню 6.2)*

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от даден компютър видеоклипове.

☑ Видеоклипове, записани на други устройства като камери, може да не се изобразят правилно.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
i	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл. При задържане връща назад във файла.

Клавиш	Функция
Десен	Пропуска и минава на следващия файл. При задържане се придвижва напред във файла.
Нагоре	Отваря списъка с видеоклипове.
Сила звук	Настройвате силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите на видеото

След възпроизвеждане, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Пълен есран**: възпроизвеждате видеоклипа на цял екран.
- **Списък**: връщане към списъка с видеоклипове.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: задавате видеоклипа като тапет за дисплея или caller image, ако е запазен като 3GP файл.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате нов лицензен ключ.
- **Изтриване**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Преместване във Видеоклипове фаворити**/ **Премести във Видеоклипове**: преместват файла в друга папка видеоклипове.
- **Bluetooth видимост**: споделяне на файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Музика *(Меню 6.3)*

Това меню показва изтеглените или внесените от компютър музикални файлове.

Изберете файл. Музикалният плейър се отваря. ▶ стр. 41

При възпроизвеждане на файл от това меню без най-напред да сте го добавили към програмата на музикалния плейър, активирането на фона не се поддържа.

Звуци *(Меню 6.4)*

Това меню показва гласовите записки, които сте записали, както и изтеглените, получените в съобщения или внесени от компютър звукови клипове.

Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете музикален клип. За гласова записка, виж **Записване на глас**. ▶ стр. 44

Използване на опциите за звук

Когато възпроизвеждате мелодия, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Списък**: връщане към списъка със звуци.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: задавате файл като Вашия тон позвъняване или като тон позвъняване за даден запис от телефонния указател.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате нов лицензен ключ.
- **Изтриване**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Преместване в Звуци фаворити**/**Премести в Изтеглени звуци**: преместват файла в друга папка звуци.
- **Bluetooth видимост**: споделяте файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Други файлове *(Меню 6.5)*

Използвайте това меню за разглеждане на разнообразни документи и файлове, запазени в паметта на телефона, при условие че не са нарушени. Наличните файлови формати са DOC, XLS, PPT, PDF, и TXT.

Преглед на документ

Изберете документ. Picsel File Viewer стартира, за да отвори документа.

- В зависимост от размера на файла или капацитета на паметта на Picsel File Viewer, някои файлове може да не се отварят правилно.
- Ако даден документ съдържа езици, които не се поддържат от Picsel File Viewer, съдържанието на документа няма да бъде изобразено правилно.

Използвайте следните бутони, за да видите документа:

Клавиш	Функция
Нагоре/Надолу/ Наляво/Надясно	Разглеждане на страницата.
i	Съотнася документа съобразно размера на страницата.
1/Сила на звука нагоре	Увеличение.
2	Връща на първата страница.
3/Сила на звука надолу	Намаление.
4	Връща в предходната страница.
5	Завърта документа.
6	Отива на следващата страница.
8	Отива на последната страница.
*	Променя дисплея на изглед Цял екран или Нормален екран.

Използване на опциите на документа

Докато преглеждате документ, натиснете **<Опции>** или <> за достъп до следните опции:

- **На цял екран**/**Нормален вид**: променяте режима на разглеждане.

- **Увеличение**: приближавате или отдалечавате.
- **Побиране в**: документът да съвпада точно по отношение на размер на страницата, ширина на екрана или височина на екрана.
- **Отвори**: премести на друга страница от документа.
- **Завъртане**: завърти документа.
- **Екранно кадриране**/**Нормално кадриране**: променете режима на кадриране съобразно настройките на екрана или по зададена пикселова настройка.
- **Показване на контролер**/**Скриване на контролер**: показва или скрива лентата с инструменти за бърз достъп на Picsel file viewer.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Изтриване**: изтрийте избрания файл.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Bluetooth видимост**: споделяте файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Бърз достъп**: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в Picsel File Viewer.

Състояние памет *(Меню 6.6)*

Използвайте това меню, за да прегледате информацията относно медийни обекти в паметта на телефона. Натиснете [Ляв] или [Десен], за да проверите състоянието на паметта въз основа на размера или броя на обектите.

Можете също да влезете в медийна кутия като я изберете от това меню.

Календар *(Меню 7)*

Менюто **Календар** Ви дава възможност да следите Вашето разписание.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Календар**.

Избор на дата от календара.

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква Месечен календар, като текущата дата е маркирана в сиво.

- Натиснете [Ляв] или [Десен], за да се преместите на друг ден.
- Натиснете [Нагоре] или [Долу], за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [Сила звук], за да се преместите на друг месец.

Създаване на събитие

Можете да запазвате графици, годишнини, бележки и задачи в календара. Можете да запазвате повече от един елемент на ден.

Въвеждане на график

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **График**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Тема**: въведете заглавие за график.
   - **Детайли**: въведете подробности за график.
   - **Начална дата** и **Начално време**: въведете начална дата и час на започване на график.
   - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Крайна дата** и **Краен час**: въведете крайна дата и час на график.
   - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Позиция**: въведете информация за местоположението на график.
   - **Аларма**: настройвате аларма за график.
   - **Преди**: задайте колко време преди график да се включи алармата.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
   - **Повтори**: настройте график, която да се повтаря, и изберете опция за повторение.
   - **До**: ако график ще се повтори, задайте крайна дата.
4. Натиснете <**Запази**>, за да запаметите график.

Въвеждане на годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Повод**: въведете информация за годишнината.
   - **Дата**: въведете дата.
   - **Аларма**: настройте аларма за годишнината.
   - **Преди**: задайте колко време преди годишнината да ви се включи алармата.
   - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
   - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
   - **Повтаряй всяка година**: настройте телефона да ви напомня за годишнината всяка година.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запаметите годишнината.

Въвеждане на бележка

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Бележка**.
3. Въведете бележката и натиснете **<Запази>**.

Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Задача**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Задача**: въведете информация за задача.
   - **Начална дата**: въведете начална дата.
   - **Крайна дата**: въведете крайната дата.
   - **Изберете приоритет**: изберете степен на приоритет.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите задача.

Справка с календара

След като сте създали събития, в долната част на календара се извеждат иконите за събитията и броя събития, насрочени за конкретен ден.

- График
- Задача
- Годишнина
- Бележка

Преглеждане на събитие

1. Изберете дата от календара, за да се покажат позициите за деня.
2. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.
3. Натиснете [Ляво] или [Дясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Когато разглеждате събитие, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактирате събитието.
- **Създай**: добавяте ново събитие.
- **Изпращане по**: изпращате събитието SMS, MMS, email или Bluetooth.
- **Сортирай по**: променяте режима на разглеждане на календара.
- **Изтриване**: изтрива събитие.
- **Състояние памет**: дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.

Използване опциите на календара

На екрана на календара натиснете **<Опции>**, за да получите достъп до следните опции:

- **Сортирай по**: променяте режима на разглеждане на календара.
- **Създай**: добавяте ново събитие.
- **Отвори**: избери днешна дата или въведи определена дата.
- **Списък задачи**: сортирайте елементите по техния тип.
- **Изтриване**: изтрийте обектите, съхранени във Вашия календар, използвайки различни опции за изтриване.

  ☑ Можете да изтриете повтарящи се събития само в Изглед ден.

- **Пропуснати събития с аларма**: прегледайте събития, чиито аларми сте пропуснали.
- **Състояние памет**: дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.

Преглед на събитията в различен режим

Можете да промените на дисплея да се извиква изглед - ден или изглед - седмица. Натиснете <**Опции**> и изберете **Сортирай по** → режим на преглед.

Изглед ден

Можете да видите събитията на избраната дата. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

Може да се покажат следните икони за индикация статуса на позиция:

- Настройка аларма
- Повторяемо събитие
- Приоритет на Задача (Червен: висок, Син: нормален, Сив: нисък)
- Приключена задача

Преглед седмица

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на насрочено събитие. Изберете клетка в деня, който желаете.

Камера *(Меню 8)*

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

За достъп до това меню, натиснете <**Меню**>в режим на готовност и изберете **Камера**, или натиснете и задръжте [Камера].

- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където снимането е забранено.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друг човек.

Снимане

Можете да правите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.

Когато снимате при пряка слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

Снимане

1. Влезте в меню **Камера** или натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.

2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <> за да влезете в опциите на камерата. ▶ следваща глава
   - Можете да променяте настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ▶ стр. 82
3. Натиснете [*i*] или [Камера], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Моите снимки**.
4.

За да	Натиснете
влезте в опции на снимка	<**Опции**>. ▶ стр. 83
изтриете снимката	[**C**] и тогава <**Да**>.
връщане в режим Снимане.	<**Преглед**>.

Използване на опциите на камерата в режим Снимане

В режим Снимане натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Запиши видео**: превключете в режим на запис.
- **Режим на снимане**: снимате в следните режими:

  Една поза: снимате в нормален режим. Можете да изберете дали камерата да съхранява снимка автоматично или не.

  Повече пози: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Можете да изберете броя снимки, който да направи камерата, както и скоростта на заснемане.

  Мозайкова снимка: дава възможност да заснемете няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Можете да изберете изгледа.
- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Рамки**: приложете декоративна рамка.
- **Таймер**: задайте интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отиване на Мои снимки**: достъп до папка **Моите снимки**.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките за снимане по подразбиране.

  Размер: изберете размер на изображението.

  Качество: настройте качеството на изображението.

  Визьор: изберете екран за преглеждане.

Режими: определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.

Звук снимане: избирате звука, който да се чува при натискане на затвора, [*i*] или [Камера].

Звук зум: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

Звук яркост: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

Баланс на бялого: настройте цветовия баланс на изображението. Можете да направите снимката да изглежда по-топла или по-студена.

ISO: променете настройката ISO setting, която контролира чувствителността на вашата камера. При ситуации на ниска осветеност, изберете по-висок ISO номер. Колкото по-висока е стойността на, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте,че по-високите стойности на ISO могат да увредят снимката.

- **Фотоапарат бърз достъп**: показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да променяте настройките на камерата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Ляво/Дясно	Настройва яркостта на изображението.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
Сила на звука нагоре	Обръща изображението вертикално.
Сила на звука надолу	Показва огледален образ на снимката.
1	Превключва в режим на запис. ▶ стр. 83
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя баланса на белия цвят.

Клавиш	Функция
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
9	Променя настройката ISO setting.
*	Превключва на нощен режим.
0	Отива в папка **Моите снимки**.
#	Променя екрана за преглеждане.

Използване на опциите на снимката

След като запазите снимка, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: достъп до една от снимките с повече пози.
- **Визьор**: връща се в режим Снимане.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: задавате снимката като тапет за дисплея или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.
- **Редактирай**: редактирате снимката като използвате различни инструменти. ▶ стр. 44
- **Изтриване**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Отиване на Мои снимки**: достъп до папка **Моите снимки**. ▶ стр. 71
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Печат чрез Bluetooth**: отпечатвате снимката чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Записване на видео

Можете да запишете видеоклип на това, което в момента виждате на екрана на камерата и да го запазите.

Записване на видео

1. В режим Снимане натиснете [**1**].
2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <> за да влезете в опциите на камерата. ▶ следваща глава
   - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ▶ стр. 85
3. Натиснете [ ] или [Камера], за да започнете записа.
4. Натиснете [ ], < > или [Камера], за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично в папка **Мой видео клипове**.
5.

За да	**Натиснете**
възпроизведете видеоклипа	[ ].
влезете в опции на видеоклипове	<**Опции**>. ▶ стр. 86
изтриете видеоклипа	[**C**] и тогава <**Да**>.
се върнете в режим на запис	<**Преглед**>.

Използване на опциите на камерата в режим на запис

В режим на запис натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Снимане**: превключва към режим Снимане.
- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Таймер**: задавате интервала на изчакване преди камерата да започне да записва.
- **Отиване на Мои видеоклипове**: достъп до папка **Мой видео клипове**.
- **Настройки**: променяте следните фабрични настройки за запис на видео:

  Режим на запис: дава възможност да изберете режим на видеозапис.

  Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видео в границите на наличната памет. Видеоклипът се запазва във формат MP4.

Изберете **Лимит за мултимедиини съобщения/ тапети** за запис на видеоклип, подходящ за изпращане към съобщения, за задаване като тапет или като изображение за идентификация на обаждащия се. Видеоклипът се запазва във формат 3GP.

Размер: изберете размер на рамката.

Качество: настройте качеството на изображението.

Визьор: изберете екран за преглеждане.

Запис аудио: записвате звук към видеоклипа.

Звук зум: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

Звук яркост: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

Баланс на бялото: настройте цветовия баланс на изображението. Можете да направите видеоклипа да изглежда по-топъл или по-студен.

- **Видоклипове бърз достъп**: показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим на запис.

Използване на клавиатурата в режим на запис

Можете да използвате клавиатурата, за да променяте настройките на камерата в режим на запис.

Клавиш	Функция
Ляво/Дясно	Настройва яркостта на изображението.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
Сила на звука нагоре	Обръща изображението вертикално.
Сила на звука надолу	Показва огледален образ на снимката.
1	Превключва в режим Снимане. ▶ стр. 80
2	Променя размера на рамката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на видеозапис.

Клавиш	Функция
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя баланса на белия цвят.
7	Изключва или включва аудио.
8	Настройва таймера.
0	Отива в папка **Мой видео клипове**.
#	Променя екрана за преглеждане.

Използване на опциите на видеото

След като запазите видеоклип, натиснете натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Пълен есран**: възпроизвеждате видеоклипа на цял екран.
- **Запис на друг**: върнете се в режим на запис.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: задавате видеоклипа като тапет за дисплея или caller image, ако е запазен като 3GP файл.
- **Изтриване**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Отиване на Мои видеоклипове**: достъп до папка **Мой видео клипове**. ▶ стр. 72
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Настройки *(Меню 9)*

Менюто **Настройки** Ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона според вашите предпочитания и нужди. Можете също да зададете отново настройките на телефона по подразбиране.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Настройки**.

Дата и час *(Меню 9.1)*

Използвайте това меню, за да променяте текущото време и дата на телефона. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите Вашия часови пояс в меню **Световно време**. ▶ стр. 47

- **Задаване на времето**: въведете текущия час.
- **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
- **Формат на часа**: изберете часови формат.
- **Настройка на датата**: въведете датата.
- **Начален ден на календара**: задайте с кой ден да започва седмицата.
- **Автоматично обновяване**: активира функцията за авто ъпдейт по зададено време. Телефонът ви ще чете MCC (Mobile Country Code - Мобилен код на държава) от мрежата и по време на пътуване в чужбина автоматично ще актуализира текущото време в страната, в която се намирате.

☑ Възможно е информацията за часа да не бъде актуализирана когато преминете от една часова зона в друга в рамките на една и съща държава.

Настройки на телефона *(Меню 9.2)*

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.

☑ Някои менюта може да не са достъпни в зависимост от Вашия мобилен оператор.

Език *(Меню 9.2.1)*

Използвайте това меню, за да изберете език за текста на дисплея. Ако изберете **Автоматично**, телефонът използва същия език като този на SIM картата.

Поздравително съобщение *(Меню 9.2.2)*

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

Бърз достъп *(Меню 9.2.3)*

Можете да използвате бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. Използвайте това меню за да зададете бърз достъп към даден клавиш.

Задаване на меню за бърз достъп

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете меню, което да се зададе към клавиша.

Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Промени**: задайте или променете меню за бърз достъп.
- **Премахни**: деактивирайте функцията на клавиша за бърз достъп.
- **Премахни всички**: дезактивирайте функциите на всички клавиш за бърз достъп.

Автоматично заключване на клавиатурата *(Меню 9.2.4)*

Използвайте това меню, за да зададете на телефона да заключва автоматично клавиатурата, когато дисплеят се изключи.

Клавиш за сила звука *(Меню 9.2.5)*

Използвайте това меню, за да определите дали телефонът заглушава тона при позвъняване или отказва повикване, ако натиснете и задържите [Сила звук], когато се получи повикване.

Допълнителни настройки *(Меню 9.2.6)*

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

- **Автоматично преизбиране**: задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Отговор с произв. бутон**: отговаряте на входящ разговор с натискане на произволен бутон, освен <**Отхвър.**> или [ ].

Онлайн режим *(Меню 9.2.7)*

Използвайте това меню, за да превключвате телефона в Онлайн режим или обратно в Online режим.

Настройки на дисплея *(Меню 9.3)*

Използвайте това меню, за да променяте настройките на дисплея.

Тапет *(Меню 9.3.1)*

Можете да зададете екран в режим на готовност на дисплея.

- **Изображение за тапет**: избира изображение или видеоклип, който да се появява на дисплея.
- **Място на текста**: изберете разположение на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Текстови режим**: изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста**: изберете цвят на шрифта.
- **Графично лого**: настройте телефона така, че върху изходния екран да се изобразява графична икона вместо логото на доставчика на услугата. Тази функция е налична единствено ако графичната икона е получена в съобщение.

Кожа *(Меню 9.3.2)*

Можете да избирате тип цвят на кожа за режим Меню.

Яркост *(Меню 9.3.3)*

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Дисплей набиране *(Меню 9.3.4)*

Използвайте това меню за избор на шрифт, цвят и размер за цифрите, които въвеждате при набиране, а също така и за цвета на фона на дисплея.

Показване информация за повикващия *(Меню 9.3.5)*

Използвайте това меню за да настроите телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.

ТВ изход. настройки *(Меню 9.3.6)*

Използвайте това меню за избор на видео система за телевизия.

Настройки на звука *(Меню 9.4)*

Използвайте това меню, за да преработите различните настройки на звука.

Входящ разговор *(Меню 9.4.1)*

Използвайте това меню, за да променяте настройките на звука на входящите разговори.

- **Тон позвъняване**: избирате тон позвъняване, който да се използва за тон позвъняване при повикване.
- **Сила звук**: избирате сила на звука на тон позвъняване.
- **Тип сигнал**: посочвате как да Ви се съобщи за входящи разговори.

Тон на клавиатурата *(Меню 9.4.2)*

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.

☑ Можете да настроите силата на тона на клавиатурата, като използвате [Сила звук] в режим на готовност.

Тон за съобщение *(Меню 9.4.3)*

Използвайте това меню, за да промените настройките на звука поотделно за входящи SMS съобщения, MMS съобщения, email-и и broadcast messages.

- **Тон**: изберете един от тоновете за съобщение.
- **Тип сигнал**: задавате как да бъдете информирани при получаването на съобщение.
- **Повторение**: посочете колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

Включен/изключен *(Меню 9.4.4)*

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

Тих режим *(Меню 9.4.5)*

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът дори и в Тих режим да Ви съобщи за определено събитие.

Допълнителни тонове *(Меню 9.4.6)*

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне**: настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да Ви информира за продължителността на разговора.
- **Тон свързване**: настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнал при повикване**: телефонът ви информира когато получите ново съобщение или когато настъпи часът на алармата по време на разговор.
- **Показателен тон**: настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

Настройки осветление *(Меню 9.5)*

Използвайте това меню, за да променяте настройките на светлината.

Осветление време *(Меню 9.5.1)*

Може да избирате за какъв период от време осветлението или дисплеят да са включени.

- **Основен дисплей нормален**: изберете за какъв период от време осветлението да остане включено.
- **Основен дисплей затъмнен**: изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Затъмнен, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

Клавиатура светлина *(Меню 9.5.2)*

Използвайте това меню да зададете начина, по който телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата. Изберете една от следните опции на ред **Използван**.

- **По всяко време**: светлината на клавиатурата винаги се използва.
- **Нощно време**: Светлината на клавиатурата се използва единствено между 17:00 ч. и 9:00 ч.
- **По желание време**: определете времето, през което светлината на клавиатурата да бъде използвана.

Мрежови услуги *(Меню 9.6)*

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Можете да се свържете се с Вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и, ако желаете, да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговорите *(Меню 9.6.1)*

Тази мрежова услуга пренасочва входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за прехвърляне:
   - **Винаги прехвърляй**: прехвърля всички разговори.
   - **Зает**: прехвърля разговор, ако в момента провеждате друг.
   - **Няма отговор**: прехвърля разговорите, когато не отговорите на повикване.
   - **Няма връзка**: прехвърля разговорите, ако сте извън обхвата на мрежата или когато телефонът Ви е изключен.
   - **Отмени всички**: отменете всички опции за прехвърляне.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат прехвърлени.
3. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате прехвърляне на разговор, натиснете **Дезактивирай**.
4. Премести в **Прехвърли на**.
5. Въведете номера, към който ще се прехвърлят обажданията.
6. Ако сте избрали **Няма отговор**, преместете в ред **Секунди** и изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането.
7. Натиснете <**Избор**>.

Забрана на повиквания *(Меню 9.6.2)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:
   - **Всички изходящи повиквания**: забранява всички изходящи повиквания.
   - **Международни**: забранява международните разговори.
   - **Международни освен от къщи**: разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, както и до родната страна.

- **Всички входящи повиквания**: забранява входящи повиквания.
- **Входящи в чужбина**: забранява входящи разговори, когато сте извън обхвата на родната Ви страна.
- **Отмени всички**: отмяна на всички настройки за забрана на разговори, можете да осъществявате и получавате повиквания нормално.
- **Промяна на паролата за забрана**: променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.

2. Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.
3. Натиснете **Активирай**. За да дезактивирате забрана на разговори, натиснете **Дезактивирай**.
4. Въведете паролата Ви за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор, и натиснете <**Избор**>.

Изчакващ разговор *(Меню 9.6.3)*

Тази мрежова услуга Ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с Вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате изчакващ разговор, натиснете **Дезактивирай**.

Избор на мрежа *(Меню 9.6.4)*

Тази мрежова услуга Ви позволява, автоматично или ръчно, да избирате мрежата, когато сте в роуминг, извън родната страна или мрежата да бъде избирана автоматично.

Можете да изберете мрежа различна от тази във Вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

Идентификация на обаждащия се *(Меню 9.6.5)*

Тази мрежова услуга ви позволява да скриете телефонния си номер от лицето, което избирате. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.

☑ Възможно е някои мрежи да не Ви разрешат да променяте тази настройка.

Сървър за гласова поща *(Меню 9.6.6)*

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.

☑ Трябва да запазите номера на сървъра на гласовата поща преди да влезете в сървъра. Вашият мобилен оператор ще Ви даде номера.

- **Свържи с гласов сървър**: свържете се към гласовия сървър, за да преслушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър**: въведете номера на сървъра на гласовата поща.

Затворена група потребители *(Меню 9.6.7)*

Използвайте това меню, за да настроите входящите и изходящите разговори да бъдат ограничени до избрана потребителска група. За повече информация как се създава затворена група потребители (ЗГП) се обърнете към мобилния Ви оператор.

- **Списък показалец**: добавя, изтрива, или активира индекс номера на ЗГП.
- **Външен достъп**: дава ви възможност да набирате номера, различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП.
- **Основна група**: разрешава основната ЗГП, ако сте задали такава при мобилния си оператор. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

Bluetooth *(Меню 9.7)*

Използването на функцията Bluetooth, Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.

- Ако има препятствия между устройствата, оперативната дистанция може да бъде намалена.
- Препоръчва се да не използвате функцията Bluetooth, докато използвате мултимедийни функции, като записване на глас, камера и музикален плейър или обратното, за по-добра работа.
- Възможно е някои устройства да не са съвместими с Вашия телефон.

Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** има достъп до следните опции:

- **Активиране**: активирате или дезактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства**: търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Видимост на моя телефон**: дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон**: дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.
- **Защитен режим**: дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не Вашето потвърждение, за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги**: показва достъпните Bluetooth услуги.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. От меню Bluetooth изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търсене на нови устройства**.

   След търсенето на устройства за свързване, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:

   - Стерео слушалки
   - PDA
   - Мобилен телефон
   - Непознато устройство
   - Компютър
   - Принтер
   - Комплект "свободни ръце" или моно слушалка

   Цвета на иконите Ви показват статуса на устройството:

   - Сив за несвързани устройства
   - Син за свързани устройства
   - Оранжев за устройства, които в момента са свързани с Вашия телефон

3. Изберете устройство.
4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете <**ОК**>. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

☑ Някой устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN като **0000**. Ако другото устройство има код, Вие трябва да го въведете.

Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Свързване**: свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".
- **Изключване**: прекратявате връзката със свързаното устройство.
- **Преглеждане на файлове**: дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.
- **Списък услуги**: достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване**: променя името на свързаното устройство.
- **Удостоверяване на устройство**/**Неудостоверено устройство**: дава възможност да зададете дали телефонът да иска или не за разрешение за връзка, когато други устройства се опитват да се свържат с Вашия телефон.
- **Изтриване**: премахвате избраното устройство или всички устройства от списъка.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активирайте функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.
3. Придвижете се до желания елемент и натиснете <**Опции**>.
4. Изберете **Изпращане по** → **Bluetooth**.

   Телефонът търси устройства в обхвата, с които да се свърже и показва списък с налични устройства.
5. Изберете устройство.

6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете <**ОК**>.

Получаване на данни чрез Bluetooth

За получаване на данни по Bluetooth, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна и нейната видимост да е разрешена.

1. Ако непозволено Bluetooth устройство изпраща данни към Вашия телефон, натиснете <**Да**>, за да позволите на устройството да получи достъп до телефона Ви.
2. Натиснете <**Да**>, за да получите данни.

Защита *(Меню 9.8)*

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като променяте кодовете за достъп до телефона и SIM картата.

☑ Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти, SIM картата Ви бива блокирана. За да я разблокирате, трябва да въведете Вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

PIN проверка *(Меню 9.8.1)*

Четири- до осемцифровият PIN код (персонален идентификационен номер) защитава Вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

Промяна на PIN код *(Меню 9.8.2)*

Използвайте това меню, за да промените Вашия PIN. За да използвате тази функция, функцията Проверка на PIN трябва да е активна.

Заключване на телефона *(Меню 9.8.3)*

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване.

Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

Промяна на парола *(Меню 9.8.4)*

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

Поверителност *(Меню 9.8.5)*

Използвайте това меню да заключвате достъпа до съобщения, медийни файлове или всички функции на телефона, освен функциите за повикване.

Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключени елементи или функции.

Заключване на SIM *(Меню 9.8.6)*

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата му SIM карта, като въведете код за заключване на SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

Режим фиксирано набиране *(Меню 9.8.7)*

Ако режимът FDN (Режим фиксирано набиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

Промяна на PIN2 код *(Меню 9.8.8)*

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

Настройки на връзката *(Меню 9.9)*

Използвайте това меню да създавате и променяте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата. Нуждаете се от тези настройки, за да използвате уеб браузъра или да изпращате MMS съобщения или email-и.

☑ Вашият телефон по подразбиране е настроен да се свързва с мрежата. Ако промените настройките без да се консултирате с оператора, уеб браузъра, MMS и функцията ел. поща може да не работят правилно.

Създаване на профил

1. Натиснете <**Ново**>. Ако даден профил вече е запазен, натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне на нова връзка**.
2. Задайте параметри на профила:
   - **Име на профил**: въведете име на профила.
   - **URL на основна страница**: въведете URL адреса на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
   - **Прокси**: активирате или дезактивирате прокси сървъра.
   - **IP адрес**: въведете IP адреса на прокси сървъра.
   - **Порт**: въведете номера на порт на прокси сървъра.
   - **Време за задържане**: задайте времеви период, след който мрежата да се изключва в случай, че не са постъпили никакви нови данни през това време.
   - **DNS**: активирайте или дезактивирайте DNS (Domain Name Server) адресите.
   - **DNS 1** и **DNS 2**: въведете основния и допълнителен DNS адреси.
   - **Носител**: изберете типа на мрежовия носител.
   - **Разширени настройки**: променете допълнителните опции. Останалите опции зависят от настройката Носител.

     Когато носителят е настроен на **GPRS**:

     APN: въвеждате името на входната точка.

     Идентификация за влизане: въвете името.

     Парола: въведете паролата.

     Когато носителят е настроен на **GSM**:

     Набери номер: въведете телефонния номер на PPP сървъра.

     Идентификация за влизане: въвете името.

     Парола: въведете паролата.

     Тип данни: изберете типа данни за пренос.
3. Натиснете <**Запази**> за да запазите профила.

Използване на опциите на профила

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактирайте избраният профил.
- **Изтриване**: изтрийте профила.
- **Добавяне на нова връзка**: добавяте нов профил.

Нулиране на настройки *(Меню 9.10)*

Използвайте това меню за нулиране на настройките на телефона, които сте променили.

1. Натиснете [*i*] за да изберете настройките на категориите за нулиране.
2. натиснете <**Нулир.**>.
3. Натиснете <**Да**> за да потвърдите нулирането.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**ОК**>.

☑ Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 98

Разрешете проблемите сами

Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

"Сложете SIM"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

"Въведете парола"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

"Въведете PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

"Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът сега е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се "Няма услуга", "Отказ на мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [ ].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([ ] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея. се появява мигащ надпис "Внимание. Изтощена батерия"

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея ( ). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

При повторно извикване на запис от телефонния указател, не се избира номер

- Използвайте **Списък тел. указ.**, за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,639 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате везжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.

- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега й. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.

- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Показалец

А
Автоматично преизбиране • 88
Аларма • 48
Архив на обажданията
  набран • 34
  приет • 34
  пропуснат • 34

Б
Батерия
  зареждане • 7
  индикатор изтощена • 8
Безопасността
  информация • 102
Браузър, уеб • 51
Бързо набиране • 38

В
Видео
  възпроизвеждане • 72
  записване • 83
Визитна картичка • 39
Високоговорител • 32
Включване/Изключване
  микрофон • 32
  телефон • 8
Включване/изключване на тон • 90
Време на разговорите • 34
Време, настройка • 87
Входяща кутия, съобщения
  e-mail • 62
  MMS/SMS • 58
Входящи разговори • 34

Г
Гласова поща сървър • 94

Д
Дата, настройка • 87
Дисплей
  език • 87
  изглед • 10
  икони • 11
  настройки • 89
  яркост • 89
Документи • 75

Е
Език, избор • 87

З
Забрана, разговори • 92
Задържане, повикване • 31
Заключване
  бутони • 8
  телефон • 97
  функции на менюто • 98
  SIM карта • 98
Записване
  видео • 83
  гласови записки • 43
Записване на глас
  възпроизвеждане • 44
  записване • 43
Затворена група потребители (ЗГП) • 94
Защита, разговори • 97
Звуци, изтеглени • 74
Звънене
  входящи разговори • 90
  съобщения • 90
Здравето и безопасността • 102

И
Игри • 46
Идентификация на обаждащия се • 89, 93
Избор на мрежа • 93
Изображения, изтеглени • 71
Изпратени съобщения • 61
Изтриване
  архив на обажданията • 33
  събития • 79
  телефонен указател • 36, 39
  e-mail • 61, 62, 64
  MMS • 60, 61, 64
  SMS • 59, 61, 64
Изходяща кутия, съобщения • 61
Изходящи разговори • 34
Изчакващ разговор • 93
Икони, описание • 11
Имена
  въвеждане • 26
  търсене • 36
Индикатор за изтощена батерия • 8
Интернет • 51

К
Календар • 76
Калкулатор • 48

Камера
видео • 83
снимки • 80
Конвертор • 49
Конферентен разговор • 33

М

Международни повиквания • 29
Мерки за безопасност при използване на батериите • 103
Минутно напомняне • 91
Мой файлове • 70
Мрежови услуги • 92
Музика, изтеглена • 73
Музикален плейър • 40

Н

Настройки на звука • 90
Настройки осветление • 91
Номера
запазване • 37
търсене • 36
Нулиране на телефона • 100

О

Онлайн режим • 9, 88
Организация на файлове: 70
Осветяване, настройка
дисплей • 91
клавиатура • 91
Отговаряне
втори разговор • 31
повикване • 30
Отговор с произв. бутон • 88

П

Парола
забрана на разговори • 93
телефон • 98
Поверителност • 98
Повиквания
задържане • 31
отговаряне • 30
отхвърляне • 30
преизбиране • 29
прехвърляне • 32
Повикващи групи • 37
Поздравително съобщение • 87
Получени съобщения
e-mail • 62
MMS/SMS • 58
Последен номер, преизбиране • 29
Пред. съобщения • 60, 69
Преизбиране
автоматично • 88
ръчно • 29
Прехвърляне, разговори • 92
Проблеми, разрешаване • 100
Пропуснати разговори • 34
Пътна безопасност • 105

Р

Разговори
забрана • 92
изчакване • 93
прехвърляне • 92
Редактор на изображения • 44
Режим АВ, въвеждане на текст • 26
Режим Т9, въвеждане на текст • 27
Роуминг • 93

С

Световно време • 47
Символи, въвеждане • 26
Снимки
заснемане • 80
преглеждане • 71
редактиране • 44
Спешни обаждания • 107
Способ за преглеждане на файлове • 75
Стойност на повикването • 35
Създаване на съобщения
e-mail • 57
MMS • 55
SMS • 54
Съкратено меню • 87
Съобщения
клетъчна емисия • 60, 70
конфигурация • 60
поздрав • 87
пред. • 60, 69
e-mail • 57, 62
MMS • 55, 60
SMS • 54, 59
Съобщения за конфигурация • 59
Състояние на паметта
заредени елементи • 76
Организация на файлове • 76
съобщения • 70
Телефонен указател 39

Т

Таймер • 49
Тапет • 89

ТВ изход
  гледане на телевизионен екран • 25
  настройване • 89
Текст, въвеждане • 26
Тел. указател
  бързо набиране • 38
  изтриване • 36, 39
  намиране • 36
  опции • 36
  управление • 39
Телефон
  включване/изключване • 8
  дисплей • 10
  заключване • 97
  икони • 10
  нулиране • 100
  парола • 98
  поддръжка и сервиз • 108
  разопаковане • 6
Телефонен указател
  добавяне • 36
Тих режим
  въвеждане • 14
  настройване • 90
Тон за съобщение • 90
Тон на свързване • 91
Тонове бутони
  избор • 90
  изпращане/тих режим • 32

У

Уеб браузър
  достъп • 51
  предпочитани страници • 53

Ф

Фоново изображение • 89

Х

Хронометър • 50

Ц

Цвят кожа • 89

Ч

Честота на мрежа, избор • 94

Ш

Шаблони, съобщение • 63
Шрифт при набиране, настройка • 89

A-Z

Bluetooth
  изпращане, данни • 96
  настройки • 95
  получаване, данни • 97
Broadcast messages • 60, 70
CB (Клетъчна емисия) съобщения • 60, 70
DRM (Digital Rights Management) • 70
DTMF тонове, изпрати • 32
Email-и
  изтриване • 62
  настройване • 67
  преглеждане • 62
  създаване/изпращане • 57
FDN (Фиксирани номера за набиране) режим • 98
Java приложения • 46
MMS съобщения
  изтриване • 60
  настройване • 65
  преглеждане • 58
  създаване/изпращане • 55
PIN, промяна • 97
PIN2, промяна • 98
SIM карта
  заключване • 98
  поставяне • 7
SMS съобщения
  изтриване • 59
  настройване • 64
  преглеждане • 58
  създаване/изпращане • 54

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth
Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-X820

(Име на модела)

Произведен в:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес*)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950-1:2001**
Електромагнитна съвместимост	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	: EN 50361:2001
Мрежа	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 05. 11 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.